

Инструкция для пользователя

DVD-R150K











Предупреждения

Предупреждения

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КОЖУХ (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.





Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеется "опасное напряжение", которое может привести к поражению электрическим током или травме.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция.

Не устанавливайте это изделие в ограниченном пространстве, например, в книжную полку или аналогичное место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или

поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ВНИМАНИЕ: В ЭТОМ DVD-РЕКОРДЕРЕ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР С НЕВИДИМЫМ ЛУЧОМ. КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН, КОГДА НАПРАВЛЕН НА ЧЕЛОВЕКА. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕКОРДЕРОМ В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

ВНИМ ДНИЕ

В ЭТОМ ИЗДЕЛИИ ИМЕЕТСЯ ЛАЗЕР. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ РЕГУЛИРОВКИ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, НЕ ОПИСАННЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛАЗЕРОМ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКИ И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Внимание: Во избежание поражения электрическим током, полностью вставляйте вилку в розетку так, чтобы широкая пластина вилки совпала с широким отверстием

Данный продукт отвечает требованиям СЕ, когда для подключения устройства к другому оборудованию используются экранированные кабели и разъемы. Для предотвращения электромагнитных помех от электроприборов, таких как радио и телевизоры, для подключения рекомендуется использовать экранированные кабели и разъемы.

ВНИМ ДНИЕ

- Аппарат не следует подвергать воздействию жидкостей, на него не стоит ставить предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Сетевая вилка используется в качестве устройства для отсоединения от сети питания. Она должна все время находиться в легкодоступном месте.

Чтобы отсоединить аппарат от сети, необходимо вынуть вилку из розетки, чтобы розетка осталась свободной.

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, дана лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не даны никакие права на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

Меры предосторожности

Важные инструкции по технике безопасности

Перед использованием изделия внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации. Выполняйте все перечисленные ниже инструкции по технике безопасности. Держите Инструкцию под рукой для обращения к ней в последующем.

- 1) Прочтите данные инструкции.
- 2) Сохраните данные инструкции.
- 3) Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не пользуйтесь данным изделием вблизи воды.
- 6) Выполняйте чистку изделия только сухой тканью.
- Не загораживайте никакие вентиляционные отверстия.
 Выполните установку изделия в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, решетки системы отопления, или другими устройствами, которые генерируют тепло (включая, усилители).
- 9) В целях безопасности не отказывайтесь от использования вилок поляризованного или заземляющего типа. Вилка поляризованного типа имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два ножевых контакта и третий заземляющий контакт. Широкое лезвие третьего заземляющего контакта предусмотрено для вашей безопасности. Если поставляемая вместе с аппаратом вилка не подходит для вашей розетки, попросите квалифицированного электрика заменить старую розетку.
- 10) Чтобы защитить шнур питания от повреждений, проложите его так, чтобы не ходить по нему. Защитите шнур питания в местах соединения со штепсельной вилкой, электрической розеткой и в том месте, где он выходит из изделия.
- Пользуйтесь только теми приспособлениями/ принадлежностями, которые рекомендованы изготовителем.
- 12) Используйте изделие только с такой тележкой, стойкой, штативом, кронштейном или столом, которые рекомендованы изготовителем, или которые продаются вместе с изделием. Соблюдайте осторожность во время перемещения изделия, установленного на тележке, чтобы избежать травм в результате опрокидывания изделия /тележки
- Отсоединяйте изделие от сети во время грозы или если вы не будете пользоваться им длительное время.
- 14) Все работы, связанные с техническим обслуживанием изделия, должны выполняться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию. Обслуживание изделия требуется выполнять, когда изделие получило какое-либо повреждение, например, был поврежден его шнур питания или вилка шнура питания, внутрь изделия попала жидкость или посторонние предметы, изделие подверглось воздействию дождя или влаги, изделие не работает должным образом, а также после падения изделия.

Меры предосторожности при работе с устройством

- Перед подключением к этому рекордеру других устройств, выключайте питание всех устройств.
- Не передвигайте рекордер во время воспроизведения диска, так как при этом может быть поцарапан диск или повреждены диск и внутренние компоненты изделия.

- Не ставьте на рекордер наполненные водой вазы с цветами или какие-либо мелкие металлические предметы.
- Не кладите руку на лоток для диска.
- Не кладите на лоток никаких других предметов, кроме писков
- Внешние помехи, например, разряд молнии или статическое электричество могут нарушить нормальную работу данного рекордера. Если это произойдет, выключите и вновь включите рекордер с помощью кнопки ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ или отсоедините его сетевой шнур от розетки сети переменного тока и затем вновь подсоедините шнур. После этого рекордер должен работать нормально.
- После использования рекордера обязательно выньте диск из лотка и выключите рекордер.
- Если вы не собираетесь пользоваться рекордером в течение длительного времени, отсоедините его сетевой шнур от розетки сети переменного тока.
- Чистите диск, протирая его в направлении от центра диска к краям.

Уход за корпусом изделия

Для безопасности, перед чисткой корпуса отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока.

- Не используйте для чистки бензол, разбавители краски или другие растворители.
- Протирайте корпус мягкой тканью.

Обращение с дисками

 Используйте только стандартные диски.
 Использование нестандартных дисков (неправильной формы) может привести к повреждению DVD-рекордера.





Как держать диски

 Избегайте прикасаться к той поверхности диска, на которую делается запись.



DVD-RAM, DVD±RW и DVD±R

 Чистите с помощью покупаемого отдельно очистителя дисков DVD-RAM/PD (LF-K200DCA1, где он имеется в продаже). Не пользуйтесь для чистки дисков DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R очистителями или чистящими салфетками для компакт-дисков.



Диски DVD-Video, аудио компакт-диски

 Стирайте грязь или загрязнения с диска при помощи мягкой салфетки.

Меры предосторожности при обращении с дисками

- Не делайте надписей на стороне этикетки диска с использованием шариковой ручки или карандаша.
- Не пользуйтесь для чистки дисков аэрозольными или антистатическими средствами для чистки виниловых пластинок. Также не пользуйтесь летучими жидкостями, такими, как бензол или разбавитель краски.
- Не наклеивайте на диски этикетки или стикеры (не пользуйтесь дисками, на которых имеется клей, оставшийся от липкой ленты или от оклеенных от диска стикеров).
- Не используйте придающие стойкость к царапинам протекторы или покрытия.

- Не пользуйтесь дисками, на которые нанесены надписи имеющимися в продаже принтерами для печати этикеток.
- Не загружайте покоробленные или треснувшие диски.

Хранение дисков

Обращайтесь с дисками осторожно, чтобы не повредить их, потому что хранящиеся на дисках данные очень уязвимы для внешних воздействий.

- Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет.
- Храните их в прохладном месте с хорошей вентиляцией.
- Храните в вертикальном положении.
- Держите их в чистой защитной коробочке.
- Если вы переместите DVD-рекордер из холодного места в теплое помещение, на внутренних частях рекордера и линзе лазерного считывающего устройства может произойти конденсация влаги, в результате чего диск не будет воспроизводиться надлежащим образом. В этом случае не подключайте кабель питания к розетке и подождите два часа. Затем вставьте диск и повторите попытку воспроизведения.

Характеристики дисков

Диск DVD-Video

- На универсальный цифровой диск (DVD) могут быть записаны до 135 минут изображения, звуковое сопровождение на 8 языках и субтитры на 32 языках. При записи используются технология сжатия изображения MPEG-2 и технология окружающего звука Dolby, что позволяет вам наслаждаться в комфортной обстановке вашего дома сочным и четким изображением такого же качества, как в кинотеатре.
- При переключении с первого слоя на второй слой двухслойного диска DVD-Video может наблюдаться кратковременное искажение изображения и звука.
 Это не является неисправностью изделия.
- После того, как записываемый в режиме Video диск DVD-R/ DVD-RW закрыт, он становится диском DVD-Video.

Аудио компакт-диск

- Это аудио диск, на который записан аудиосигнал с частотой дискретизации 44,1 кГц с использованием ИКМ (импульснокодовой модуляции).
- Воспроизводятся диски CD-R и CD-RW, записанные в формате CD-DA. Может оказаться невозможно воспроизвести на этом рекордере некоторые диски CD-R или CD-RW из-за условий выполнения их записи.

Диски CD-R/-RW

Диски CD-R/-RW с файлами MP3

- Можно воспроизводить диски CD-R с файлами MP3, только если это диск формата ISO 9660 или JOLIET.
- Можно воспроизводить только файлы MP3 с расширением "*.mp3" и "*.MP3".
- При воспроизведении файлов MP3, записанных с переменным битрейтом (VBR) от 32 Кбит/с до 320 Кбит/с, звук может прерываться.
- Могут воспроизводиться файлы с битрейтом от 56 Кбит/с до 320 Кбит/с.
- Рекордер может работать максимум с 500 файлами и 100 папками на одном диске.
- Можно воспроизводить диски DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R, которые содержат файлы MP3.

Диски CD-R/-RW с файлами JPEG

- Этот рекордер позволяет воспроизводить только файлы JPEG с расширением ".jpg" и ".JPG".
- Рекордер может работать максимум с 500 файлами и 100 папками на одном диске.
- Максимальный размер прогрессивного изображения JPEG составляет 3 Мегапикселя.
- Формат MOTION JPEG не поддерживается.
- Воспроизведение дисков DVD-RAM/±RW/±R, которые содержат файлы JPEG, невозможно.

Использование дисков CD-R/-RW

- Используйте диски CD-R/-RW емкостью 700 Мбайт (80 минут). По возможности не используйте диски емкостью 800 Мбайт (90 минут) или больше, так как их воспроизведение может оказаться невозможным.
- Если при записи диска CD-R/-RW сессия записи не была закрыта, воспроизведение может начинаться с задержкой и могут воспроизводиться не все записанные файлы.
- Некоторые диски CD-R/-RW могут не воспроизводиться этим рекордером в зависимости от того, на каком устройстве они записывались. При записи с музыкальных компакт-дисков на диски CD-R/-RW для вашего персонального использования, возможность воспроизведения записанной на диск информации зависит от компакт-диска и его содержания.

Использование дисков с файлами MPEG4

- Диски: CD-R/-RW, DVD-RAM, DVD±R/DVD±RW.
- Могут воспроизводиться файлы формата MPEG4, имеющие следующие расширения: .avi, .divx, .AVI, .DIVX.
- Формат кодека MPEG4: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivX-Pro Xvid
- Компенсация движения: QPEL, GMC
- Четыре СС: MPG4, mpg4, DIV3, divX3, DIVX, divX, DX50, MP43, mp43, XVID, xvid.
- Доступный аудиоформат: "MP3", "MPEG1 Audio Layer2", "LPCM", "AC3", "DTS", "MS ADPCM".
- Поддерживаемые форматы файлов субтитров: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass.

Воспроизведение и запись дисков DVD-R

- После того, как записываемый в режиме Video (видео) диск DVD-R закрыт, он становится диском DVD-Video.
- Вы можете выполнять запись на имеющееся на диске свободное пространство и выполнять функции монтажа и редактирования, например, присваивать названия дискам и программам и стирать программы до закрытия диска для дальнейшей записи.
- Когда с диска DVD-R стирается программа, занимавшееся ею место не становится доступным. После выполнения записи на какой-либо области диска DVD-R, эта область становится недоступной для новой записи вне зависимости от того, была или не была стерта сделанная запись.
- После окончания записи рекордеру требуется примерно 30 секунд для завершения регистрации информации управления записью.
- Этот рекордер оптимизирует диск DVD-R для выполнения каждой записи. Оптимизация выполняется, когда вы начинаете запись после загрузки диска или включения питания рекордера. Если оптимизация выполнялась спишком много раз, запись на диск может оказаться невозможной.
- В некоторых случаях воспроизведение может оказаться невоэможным из-за условий записи.

 Это изделие может воспроизводить диски DVD-R, записанные и закрытые на DVD-рекордере компании Samsung. Оно может оказаться неспособно воспроизвести некоторые диски DVD-R, в зависимости от диска и условий его записи.

Воспроизведение и запись дисков DVD-RW

- Запись и воспроизведение дисков DVD-RW может выполняться как в режиме Video, так и в режиме VR.
- После закрытия диска DVD-RW, записанного в режиме VR или Video, вы не можете выполнять на диск дополнительную запись.
- После того, как записанный в режиме Video диск DVD-RW закрыт, он становится диском DVD-Video.
- В обоих режимах воспроизведение может выполняться как до, так и после закрытия, но дополнительная запись, удаление и редактирование не могут выполняться после закрытия диска.
- Если вы хотите записать диск в режиме VR, а затем захотите выполнить запись в режиме V (Video), обязательно выполните форматирование диска. При выполнении форматирования будьте внимательны, так как при этом могут быть потеряны все записанные данные.
- При первой инициализации чистого диска DVD-RW он инициализируется в режиме VR.

• Диск DVD-RW (режим VR)

- Это формат, используемый для записи данных на диск DVD-RW. Вы можете выполнять запись нескольких сюжетов, редактирование, удаление, частичное удаление, создание списков воспроизведения и т.п.
- Записанный в этом режиме диск может оказаться невозможно воспроизвести на существующих DVDпроигрывателях.

• Диск DVD-RW (режим Video)

- Это формат, используемый для записи данных на диск DVD-RW или DVD-R. После закрытия диск можно воспроизводить на существующих DVD-проигрывателях.
- Если диск был записан в режиме Video рекордером другой фирмы-изготовителя, но не был закрыт, этот рекордер не может его воспроизводить или выполнять на нем дополнительную запись.

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

- Многие DVD-диски защищены от копирования. Поэтому необходимо напрямую соединить выход DVD-рекордера с телевизором, а не подключать рекордер к телевизору через видеомагнитофон. Подсоединение к телевизору через видеомагнитофон приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность, обладателями которых являются компания Масrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии для защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Согрогаtion и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Масгоvision Согрогаtion не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

Зашита

Этот DVD-рекордер позволяет вам защищать содержимое ваших дисков, как описано ниже.

- Программная защита: См. стр. 70 "Блокирование (защита) сюжета"
- Защита диска: См. стр. 82 "Защита диска".
- * Это изделие не может воспроизводить диски DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R, не совместимые с форматом DVD-VIDEO
- * Для получения более подробной информации о записи на диски DVD, обратитесь за консультацией в представительство фирмы-изготовителя ваших дисков DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.
- Ж Использование дисков DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R плохого качества может привести к возникновению непредвиденных проблем, включая, но не ограничиваясь следующими: невозможность записи, потеря записанных или отредактированных материалов или повреждение рекордера.

Не используйте диски следующих типов!

- Вы не должны воспроизводить на этом изделии диски LD, CD-G, CD-I, Video-CD, CD-ROM и DVD-ROM.
 [Примечание]
- Типы дисков, которые могут воспроизводиться: CD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG/MPEG4/DVD-Video/VCD/SVCD/DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R. Диски DVD-RW(режим V)/DVD±R, которые были записаны на другом компоненте, можно воспроизводить только после закрытия.
- Некоторые коммерческие диски и диски DVD, купленные за границей, могут не воспроизводиться этим изделием.
 При попытке воспроизведения таких дисков будет выведено сообщение либо "Нет диска", либо "Диск воспроизвести невозможно. Проверьте код региона."
- Если ваш диск DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R является пиратской копией или если он записан в формате DVD-video, его воспроизведение также может оказаться невозможным.

Совместимость дисков

- В данном устройстве можно использовать диски с высокой скоростью записи.
- Диски некоторых торговых марок несовместимы с данным устройством.

Содержание

Подготовка к использованию

предупреждения	2
Меры предосторожности	3
Важные инструкции по технике безопасности	
Меры предосторожности при работе с устройство	м3
Уход за корпусом изделия	3
Обращение с дисками	3
Хранение дисков	4
Характеристики дисков	4
Общие особенности рекордера	8
Перед чтением Инструкции для пользователя	9
Как использовать DVD-рекордер	9
Распаковка	11
Аксессуары	11
Подготовка пульта дистанционного управления	11
Настройка пульта дистанционного управления	11
Описание	13
Передняя панель	13
Дисплей на лицевой панели	13
Задняя панель	14
Знакомство с пультом дистанционного управления	а15
Соединения и настройка	
Краткое руководство	16
Подключение DVD-рекордера	17
Другие типы подключения кабелей к выходам	
видеосигнала	17
Случай 1: Подключение к разъему выхода	
композитного видеосигнала	18
Случай 2: Подключение к разъему выхода S-video	18
Случай 3: Подключение к разъемам выхода	
компонентного видеосигнала	19
Другие типы подключения кабелей к выходам	
аудиосигнала	19
Случай 1: Подключение к телевизору	19
Случай 2: Подключение к стереофоническому	
усилителю с использованием разъемов вых	ода
аудио/видео	20

Случаи 3: Подключение к АУ-усилителю с	
использованием разъема цифрового выхо	да20
Подключение к входным разъемам AV2, DV	21
Случай 1: Подключение видеомагнитофона, телевизи	ионной
приставки (STB), DVD-проигрывателя или	
видеокамеры к разъемам AV2 IN	21
. Случай 2: Подключение видеокамеры к разъему DV I	N21
Настройка системы	
Навигация по экранному меню	22
Включение и автоматическая настройка	23
/становка даты и времени	24
Автоматическая настройка на телевизионные	
танции	25
Настройка на телевизионные станции вручную	26
/даление из памяти настройки на станцию	
изменение таблицы настроенных вручную станций	
Настройка языка	
Время в режиме ЕР	
Автоматическое создание фрагментов	
5ыстрая запись	
Настройка параметров аудио выходов	
Параметры аудио выходов	
∕становка режима работы видеовыхода	
√становка режима прогрессивной развертки	
Отмена режима прогрессивной развертки	35
Настройка параметров изображения	
меню "Видео")	36
Опции изображения (видео)	36
Регистрация DivX(R)	37
/становка родительского ключа	37
Если вы забыли пароль	38
О рейтинге	38
О смене пароля	38
Запись	
Теред записью	39
Диски, на которые возможна запись	39
Форматы записи	40
Режим записи	
Не записываемые изображения	
Кнопка INFO (ИНФО)	
Проверка доступного пространства на диске	71
	44
(Информация о диске)	41

запись текущей телепередачи во время ее просмог	ı µa4 I
Запись сигнала от внешнего устройства во	
время просмотра	43
Копирование записей с видеокамеры	43
Запись нажатием одной кнопки (OTR)	44
Программирование стандартного таймераГибкая запись (только для записи по таймеру)	
стандартному таймеру	47
Удаление запрограммированной записи по стандар	тному
таймеру	47
Запись через список записи по стандартному	
таймеру	48
EZ REC MODE	49
Воспроизведение	
Перед воспроизведением Региональный код (только диски DVD-Video)	
,	
Воспроизводимые типы дисков	
Диски, которые невозможно воспроизводить	
Воспроизведение диска	
Использование меню диска и меню сюжетов	
Использование функций поиска и пропуска	
Замедленное воспроизведение	
Пошаговое воспроизведение	
О функции ANYKEY	
Использование функции "Повтор"	54
Выбор языка субтитров	55
Выбор языка звукового сопровождения	56
Изменение ракурса изображения	56
Увеличение изображения	57
Использование закладок	57
Использование меток	58
Воспроизведение аудио компакт-диска/МРЗ	59
Воспроизведение аудио компакт-диска (CD-DA)/MP	359
Воспроизведение диска с изображениями	63
Воспроизведение диска MPEG4	64
Воспроизведение списка сюжетов	65
·	
Редактирование	
Ochophoe bellaktikbellakke (etheok elektetet)	60
Основное редактирование (список сюжетов)	
Переименование (присваивание названия) сюжету	
Блокирование (защита) сюжета	
Удаление сюжета	69

Дополнительные возможности редактирования (список воспроизведения) Создание списка воспроизведения Воспроизведение элементов списка воспроизведения Переименование элемента списка воспроизведения Редактирование сцены для элемента списка воспроизведения Копирование элемента в список воспроизведения Удаление элемента из списка воспроизведения Диск-менеджер Редактирование имени диска Защита диска Форматирование диска Отмена закрытия диска (режимы V/VR) Функции Караоке Подготовка к воспроизведению диска DVD (КАРАОКЕ) Прилагаемый диск караоке DVD (или Обычный диск караоке DVD) Дополнительная информация Устранение проблем Технические характеристики	Удаление фрагмента из сюжета	70
Создание списка воспроизведения	Дополнительные возможности редактирования	
Воспроизведение элементов списка воспроизведения	(список воспроизведения)	72
Переименование элемента списка воспроизведения	Создание списка воспроизведения	72
Редактирование имени диска	Переименование элемента списка воспроизведения Редактирование сцены для элемента списка воспроизведения Копирование элемента в список воспроизведения	74 75 78
Защита диска	Диск-менеджер	80
Форматирование диска		
Удаление всех списков сюжетов	Защита диска	81
Закрытие диска	Форматирование диска	81
Отмена закрытия диска (режимы V/VR)	Удаление всех списков сюжетов	82
Функции Караоке Подготовка к воспроизведению диска DVD (КАРАОКЕ)	Закрытие диска	83
Подготовка к воспроизведению диска DVD (КАРАОКЕ)	Отмена закрытия диска (режимы V/VR)	84
(KAPAOKE)	Функции Kapaoke	
Прилагаемый диск караоке DVD (или Обычный диск караоке DVD) Дополнительная информация Устранение проблем	Подготовка к воспроизведению диска DVD	
караоке DVD)	(KAPAOKE)	85
Дополнительная информация Устранение проблем	Прилагаемый диск караоке DVD (или Обычный диск	
Устранение проблем	караоке DVD)	86
•	Дополнительная информация	
Технические характеристики	·	
	Технические характеристики	92

Общие особенности рекордера

С помощью данного устройства можно записывать и воспроизводить высококачественные цифровые изображения на дисках DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.

Можно записывать и редактировать цифровые изображения на дисках DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R. (Возможно воспроизведение дисков DVD+RW/DVD+R, но запись на них невозможна.)

Высококачественная запись и воспроизведение цифровых аудио и видео сигналов

В зависимости от режима записи можно записать приблизительно до 16 часов видео на двустороннем диске DVD-RAM 9,4 ГБ, до 15 часов на двухслойном диске DVD±R 8,5 ГБ, а также до 8 часов на диске DVD-RAM/DVD±RW/ DVD±R 4,7 ΓБ.

Возможность выбора режима записи

Вы можете установить для вашего рекордера одну из четырех отличающихся скоростей записи, каждая из которых обеспечивает различные качество и продолжительность записи. Режим ЕР (6 часов или 8 часов) обеспечивает самое длительное время записи, режимы LP и SP обеспечивают меньшую продолжительность записи с более высоким качеством, а режим XP дает самое высокое качество записи.

Автоматизированное изменение качества при записи по таймеру

Если выбран режим FR (гибкая запись), качество изображения изменяется автоматически, чтобы записать все изображения в течение запрограммированного времени на оставшееся на диске свободное место (см. стр. 45).

Создание фильмов в формате DVD-Video с использованием диска DVD-RW/DVD-R

DVD-рекордер позволяет создавать свои собственные диски формата DVD-Video, используя для записи диски DVD-RW/ DVD-R емкостью 4,7 Гбайт.

Копирование видеоматериалов с цифровой видеокамеры с использованием входного разъема DV

Записывайте изображения с цифровой видеокамеры на диски DVD-RAM/DVD-RW или DVD-R, используя входной разъем DV (стандарта IEEE 1394 4 контакта/4 контакта) (см. стр. 43~44).

Высококачественная прогрессивная развертка

Прогрессивная развертка обеспечивает высокую четкость и немерцающие изображения. 10-разрядный 54 МГц ЦАП, цепи разделения сигналов яркости и цветности 2D Y/C и технология процессора коррекции временных искажений обеспечивают для вас высочайшее качество изображения при воспроизведении и записи (см. стр. 17, 35).

Разнообразные функции с удобным пользовательским интерфейсом

Интегрированная система меню и функциональные возможности экранных сообщений позволяют вам легко и удобно выполнять желаемые операции. При использовании диска DVD-RAM или DVD-RW(Режим VR) вы можете редактировать записанные изображения, создавать списки воспроизведения и монтировать изображения в конкретной последовательности в соответствии с вашими потребностями.

Воспроизведение файлов MPEG4

Этот DVD-рекордер может воспроизводить изображения формата MPEG4, содержащиеся в файлах avi.

Сертификация DivX

DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании DivXNetworks, Inc и используются по лицензии.



EZ REC MODE

Эта функция позволяет автоматически выполнять инициализацию и закрытие сессий диска. (См. стр. 49.)

Перед чтением Инструкции для пользователя

Перед чтением Инструкции для пользователя обязательно прочтите следующую информацию.

Значки, которые будут использоваться в инструкции

	-	
Значок	Термин	Описание
DVD-VIDEO	DVD	При этом используется функция, имеющаяся на дисках DVD или DVD-RAM/DVD-RW/DVD+R, которые были записаны и закрыты.
DVD-RAM	RAM	Эта информация относится к функции, доступной для диска DVD-RAM
DVD-RW	-RW	Эта информация относится к функции, доступной для диска DVD-RW
DVD-R	-R	Эта информация относится к функции, доступной для диска DVD-R
DVD+RW	+RW	Эта информация относится к функции, доступной для диска DVD+RW
DVD+R	+R	Эта информация относится к функции, доступной для диска DVD+R
(CD)	CD	Эта информация относится к функции, доступной для компакт-диска с данными (CD-R или CD-RW)
JPEG	JPEG	При этом используется функция, имеющаяся на дисках CD-R/-RW или DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R с данными изображений.
MP3	MP3	При этом используется функция, имеющаяся на дисках CD-R/-RW или DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R с данными.
MPEG4	MPEG4	При этом используется функция, имеющаяся на дисках CD-R/-RW или DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R с данными.
!	Внимание	Этот значок относится к случаю, когда функция не работает или настройки могут быть отменены.
	Примечание	Это относится к приведенным на странице советам или инструкциям, помогающим пользоваться рассматриваемой функцией
	Кнопка одного нажатия	Функция, которую можно использовать с помощью только одной кнопки.
ANYKEY	Кнопка ANYKEY	Функция, которую можно включить, используя кнопку ANYKEY.

Как пользоваться этой Инструкцией для пользователя

- Перед началом использования изделия обязательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности (см. стр. 2~5).
- 2) При возникновении проблем обратитесь к разделу "Устранение проблем" (см. стр. 89~92).

Авторское право

© 2007 Samsung Electronics Co.

Все права защищены. Данная Инструкция для пользователя не может воспроизводиться или копироваться ни частично, ни целиком без предварительного письменного разрешения от компании Samsung Electronics Co.

Как использовать DVD-рекордер

Шаг 1

Выберите тип диска

Данное изделие может осуществлять запись на диски следующих типов. Если вы хотите иметь возможность повторной записи на диск или редактирования содержимого диска по окончании записи, выберите перезаписываемый диск типа DVD-RM или DVD-RW. Если вы хотите сохранить записываемые данные без внесения изменений, выберите не перезаписываемый диск DVD-R.









Шаг 2 • Отформатируйте диск перед началом записи

В отличие от видеомагнитофона, рекордер автоматически начинает форматирование, когда в него загружается ранее не использовавшийся диск. Это требуется для подготовки диска к записи на него информации.

Использование диска DVD-RAM

Диски этого типа можно отформатировать в формате DVD-Video Recording (режим VR). Можно изменить записанное видео и создать список воспроизведения, а также изменить видео в определенной последовательности в соответствии с собственными требованиями.

Использование диска DVD-RW

• Этот тип диска можно отформатировать либо в формате DVD-Video (режим Video), либо в формате DVD-Video Recording (режим VR). Для ранее не использовавшегося диска на экран выводится сообщение с запросом, хотите ли вы форматировать диск в режиме VR или нет. Вы можете воспроизводить диск, записанный в режиме Video, на различных устройствах для воспроизведения дисков DVD. При записи в режиме VR имеется больше возможностей для редактирования диска.

Использование диска DVD-R

Форматирование диска не требуется, и поддерживается только запись в режиме видео. Вы можете воспроизводить диск этого типа на различных устройствах для воспроизведения дисков DVD только после закрытия диска.



- Для диска DVD-RW вы можете использовать либо режим VR, либо режим Video, но не оба режима одновременно.
- Вы можете изменить формат диска DVD-RW на другой при помощи переформатирования. Необходимо обратить ваше внимание на то, что при изменении формата записанные на диск данные будут потеряны.

Шаг 3 Л Запись

Имеются два разных способа записи: прямая запись и запись по таймеру. Запись по таймеру классифицируется по типу записи: 1 раз, Ежедн., ПН-СБ, ПН-ПТ, W-СБ и т.д.

Режим записи: XP (режим высокого качества), SP (режим стандартного качества), LP (режим длительной записи) и ЕР (режим продленной записи). При установке режима FR (гибкая запись), изображение записывается с наилучшим качеством, возможным для оставшегося на диске свободного места.



Шаг 4

Воспроизведение

Вы можете выбрать в экранном меню сюжет, который вы хотите воспроизвести, и затем сразу же начнется его воспроизведение.

Диск DVD делится на части, называемые сюжетами (title), которые, в свою очередь, могут делиться на более мелкие части, называемые фрагментами (chapter). Во время записи создается сюжет между двумя точками, в которых вы начинаете и заканчиваете запись. На дисках DVD-R/DVD-RW в режиме Video во время закрытия будут автоматически создаваться фрагменты, если для функции автоматического создания фрагментов (Chapter Creator) установлено состояние On (Вкл). Длина фрагмента (временной интервал между фрагментами) изменяется в соответствии с выбранным режимом записи.



Редактирование записанного диска

Редактирование и монтаж записанной информации на дисках выполняется легче, чем на обычных видеокассетах. Рекордер поддерживает многие функции редактирования, возможные только для дисков DVD.

Через простое и удобное в использовании меню редактирования вы можете управлять различными функциями редактирования записанного сюжета (title), такими, как удаление, копирование, переименование, защита и т.п.

Создание списка воспроизведения (диски DVD-RAM/DVD-RW в режиме VR)

Этот рекордер позволяет создавать новый список воспроизведения на одном и том же диске и редактировать его без изменения первоначально записанной на диске видеоинформации.



Шаг 6

рытие и воспроизведение других DVD-устройствах

Чтобы записанный вами диск можно было воспроизвести на других устройствах для воспроизведения дисков DVD, может потребоваться закрыть диск. Сначала завершите все операции записи и редактирования, затем закройте диск.

При использовании диска DVD-RW в режиме VR

Хотя при воспроизведении диска на устройстве, совместимом с режимом VR, в общем случае не требуется закрывать диск, для гарантированного воспроизведения диска на устройствах такого типа должен использоваться закрытый диск.

При использовании диска DVD-RW в режиме Video

Чтобы диск можно было воспроизводить не на данном рекордере, а на каком-либо другом устройстве, диск нужно сначала закрыть. После закрытия диска на него нельзя делать новые записи или редактировать содержимое.

При использовании диска DVD-R

Чтобы диск можно было воспроизводить не на данном рекордере, а на каком-либо другом устройстве, диск нужно сначала закрыть. После закрытия диска на него нельзя делать новые записи или редактировать содержимое.



Диск можно инициализировать автоматически с помощью функции EZ REC MODE. (см. стр. 49)

Распаковка



Аксессуары

Проверьте наличие перечисленных ниже аксессуаров.



Подготовка пульта дистанционного управления


Установите батареи в пульт дистанционного управления

- Откройте крышку отсека для батарей на задней поверхности пульта.
- Установите две батареи размера ААА. Убедитесь в том, что вы вставляете их в правильной полярности (+ и -).
- Возвратите на место крышку отсека для батарей.

Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом:

- Проверьте полярность +/- батарей (сухих элементов)
- Проверьте, не разрядились ли батареи.
- Проверьте, не загорожен ли приемник сигналов дистанционного управления какими-либо препятствиями.
- Проверьте, нет ли рядом включенной люминесцентной лампы.

Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором.



Настройка пульта дистанционного управления

С помощью пульта дистанционного управления вашего DVD-рекордера можно управлять телевизорами Samsung и телевизорами совместимых с пультом марок. Для управления телевизором можно использовать следующие кнопки: STANDBY/ON (Готовность/Вкп), PROG $^{\prime}$ (Программа), TV VOL +/- (Громкость телевизора), кнопки с цифрами, TV MUTE (Временное отключение звука), INPUT SEL.(Вход).



Чтобы определить, совместим ли ваш телевизор с пультом, следуйте нижеприведенным инструкциям.

- 1. Включите телевизор.
- 2. Направьте пульт дистанционного управления на телевизор.
- Удерживайте в нажатом положении кнопку STANDBY/ON (ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ) и введите состоящий из двух цифр код, соответствующий марке вашего телевизора, нажатием соответствующих кнопок с цифрами.

Коды телевизоров, которыми можно управлять

MAPKA	КНОПКИ
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 55, 56, 57
PHONOLA	06, 56, 57
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06

MAPKA	КНОПКИ
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Результат: Если ваш телевизор совместим с пультом дистанционного управления, он выключится. Теперь пульт запрограммирован на управление вашим телевизором.



- Если для марки вашего телевизора приведены несколько кодов, пробуйте их по очереди, пока не найдете действующий.
- После замены батарей в пульте дистанционного управления вновь установите код для вашей марки телевизора.

После этого вы можете управлять телевизором, используя следующие кнопки.

Кнопка	Назначение
STANDBY/ON	Используется для включения и выключения телевизора.
INPUT SEL.	Используется для выбора внешнего источника сигнала.
TV VOL (+ или -)	Используются для регулировки громкости телевизора.
PROG (∧ или ∨)Используется для выбора требующегося канала.
TV MUTE	Используется для включения и выключения эвука телевизора.
0~9	Используются для прямого ввода номеров программ.




Не все функции обязательно будут действовать на всех марках телевизоров. Если встретятся проблемы, управляйте телевизором напрямую.

Описание



Передняя панель

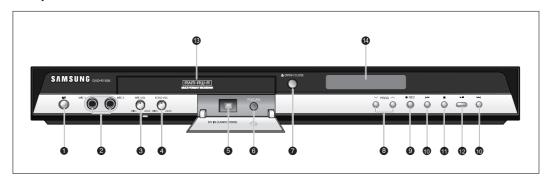

1. КНОПКА ГОТОВНОСТЬ/ВКЛЮЧЕНИЕ

Включает и выключает рекордер.

2. MIC1/ MIC2

Подключение внешних микрофонов MIC1 / MIC2.

3. MIC VOL (FPOMK, MUKP.)

Регулировка громкости микрофона.

4. ECHO VOL (FPOMK. 9XO)

Регулировка громкости эхо.

5. BXOД DV-IN

Используется для соединения с внешним цифровым оборудованием, оснащенным разъемом DV (например, видеокамерой)

6. КНОПКА P.SCAN (ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА)

Выбирает режим прогрессивной развертки.

7. КНОПКА ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

Открывает и закрывает лоток для диска.

8. KHO⊓KU PROG (ПРОГРАММА) (△ ∨)

Выбирают предварительно настроенные каналы. Аналогичны кнопкам **PROG** на пульте дистанционного управления.

9. КНОПКА "ЗАПИСЬ"

Включает запись.

10. КНОПКИ ПОИСК/ПРОПУСК

Обеспечивают переход к следующему сюжету/фрагменту/дорожке или возврат к предыдущему сюжету/фрагменту/дорожке.

11. КНОПКА "СТОП"

Останавливает воспроизведение диска.

12. КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

Начинает или приостанавливает воспроизведение/запись писка


13. ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА

Открывается для загрузки диска.

14. ДИСПЛЕЙ


Отображает состояние воспроизведения, номер сюжета/ фрагмента/ время и т.п.

Дисплей на лицевой панели

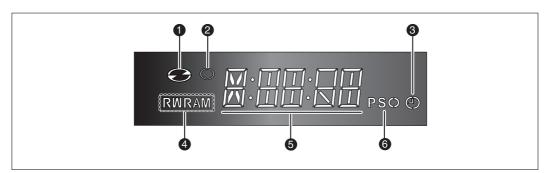

- 1. Загорается, когда загружен диск.
- 2. Загорается в режиме записи.
- 3. Загорается, когда установлен режим записи по таймеру.
- 4. Загораются, когда загружен диск DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.
- 5. Индикатор времени/часов/текущего состояния рекордера.
- 6. Загорается при включении режима прогрессивной развертки.

Задняя панель

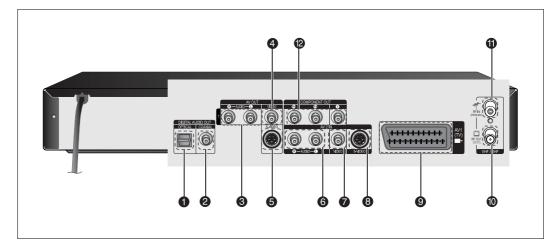

1. ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ОПТИЧЕСКИЙ)

Для подсоединения к усилителю с разъемом оптического цифрового аудио входа.

2. ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (КОАКСИАЛЬНЫЙ)

Для подсоединения к усилителю с разъемом коаксиального цифрового аудио входа.

3. АНАЛОГОВЫЙ АУДИОВЫХОД

Для соединения с аудиовходом внешнего оборудования с использованием кабелей для аудиосигнала.

4. ВИДЕОВЫХОД

Для соединения со входом внешнего оборудования с использованием кабеля для видеосигнала.

5. ВЫХОД S-VIDEO

Для соединения со входом внешнего оборудования с использованием кабеля S-Video.

6. AV 2 AUDIO IN

Подключение к выходу внешнего оборудования с помощью аудиокабеля.

7. AV 2 VIDEO IN

Подключение к выходу внешнего оборудования с помощью видеокабеля.

8. AV 2 S-VIDEO IN

Подключение к выходу внешнего оборудования с помощью кабеля S-Video.

9. ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ AV1 (TV) ТИПА СКАРТ

- 11. 🌴 Входной разъем для антенны


12. ВЫХОД КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА

Для соединения с внешним оборудованием, снабженным входом компонентного видеосигнала.



 Через выходной ВЧ-разъем для подключения к телевизору передается только сигнал с антенного входа, но не передается сигнал, воспроизводимый с диска DVD. Чтобы просматривать диски DVD на вашем телевизоре, вы должны подключить аудио/видео кабели.

Знакомство с пультом дистанционного управления

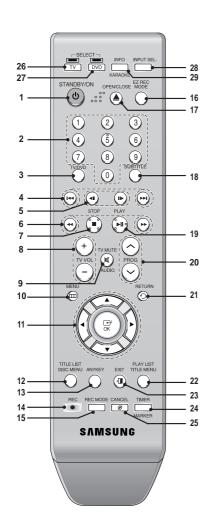

- 1. Кнопка STANDBY/ON (ГОТОВНОСТЬ/ ВКЛЮЧЕНИЕ)
- 2. Кнопки 0~9(номер)
- 3. Кнопка TV/DVD (TB/DVD)
- 4. Кнопка REPEAT (ПОВТОР)/пропуска назад/вперед

Позволяет вам повторить сюжет, фрагмент, дорожку или диск.

Нажимайте для пропуска частей диска в обратном или прямом направлении.

5. Кнопки пошаговой перемотки назад/вперед

Нажмите эту кнопку для покадрового воспроизведения.

6. Кнопки поиска назад/вперед

Нажимайте для поиска нужного места на диске в обратном или прямом направлении.

7. Кнопка STOP(Стоп)

Нажимайте для останова диска.

8. Кнопки TV VOL

Регулировка громкости.

9. Кнопка TV MUTE/AUDIO

Она временно отключает звук на телевизоре (режим TV). Используйте ее для доступа различным аудио функциям на диске (режим DVD).

10. Кнопка МЕНИ (Меню)

Выводит на экран меню настройки DVD-рекордера.

11. Кнопки ОК/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА (▲ / ▼ / ◀ / ▶)

12. KHORKA TITLE LIST/DISC MENU

Используйте ее для просмотра списка сюжетов/меню диска.

13. Кнопка АНҮКЕҮ

Используйте для просмотра состояния воспроизводящегося диска.

14. Кнопка REC (Запись)

Используйте для включения записи на диски DVD-RAM/-RW/-R

15. Кнопка REC MODE (РЕЖИМ ЗАПИСИ)

Показывает состояние режима записи (XP/SP/LP/EP).

- 16. Кнопка EZ REC MODE
- 17. Кнопка OPEN/CLOSE(ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)

Открывает и закрывает отсек для диска.

18. Кнопка SUBTITLE (СУБТИТР)

Нажмите эту кнопку для изменения языка субтитров DVD.

19. Кнопка PLAY/PAUSE (Воспроизведение/Пауза)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения диска или приостановки воспроизведения/записи.

20. Кнопки PROG

Используйте для выбора предварительно настроенных телевизионных каналов в конкретном порядке. Аналогичны кнопкам **PROG** на передней панели.

21. Кнопка RETURN (Возврат)

Возвращает к предыдущему меню.

22. Kнопка PLAY LIST/TITLE MENU

Используйте для возврата к меню Title или для просмотра списка записанных файлов.

23. Кнопка ЕХІТ

24. Кнопка TIMER/MARKER (Таймер/Маркер)

Нажмите эту кнопку для открытия меню режима записи по таймеру во время остановки диска.

Используйте эту кнопку для отметки положения при воспроизведении диска.

25. Кнопка CANCEL (Отмена)

Показывает информацию о текущих настройках или состоянии диска.

26. Кнопка TV (TB)

Нажмите эту кнопку для включения телевизора.

27. Кнопка DVD

Нажмите эту кнопку для использования устройства записи DVD.

28. Кнопка INPUT SEL.(Вход)

Выбирайте входной сигнал в режиме просмотра сигнала от внешнего входа (тюнер, вход аудио/видео или вход DV)

29. Khoπka INFO/KARAOKE (ИΗΦΟ/KAPAOKE)

С помощью этой кнопки можно отобразить текущие настройки или состояние диска.

Соединения и Настройка

В этом разделе рассматриваются различные способы соединения DVD-рекордера с внешними устройствами и требующиеся первоначальные настройки режимов.

Краткое руководство 16 Подключение DVD-рекордера 17 Другие типы подключения кабелей к выходам видеосигнала 17 Другие типы подключения кабелей к выходам аудиосигнала 19 Подключение к входным разъемам AV2, DV 21

Краткое руководство

Включенное в данную Инструкцию для пользователя краткое руководство предоставит вам информацию, достаточную для быстрого начала пользования рекордером.

Подключение DVD-рекордера



Другие типы подключения кабелей к выходам видеосигнала



Другие типы подключения кабелей к выходам аудиосигнала




Подключение к входным разъемам AV2, DV

Подключение DVD-рекордера

Вы можете подключить DVD-рекордер к телевизору с использованием кабеля с разъемами СКАРТ, если у вашего телевизора имеется соответствующий вход.

- 1. Подключите высокочастотный кабель, как показано на рисунке
- 2. Подключите один конец кабеля СКАРТ к разъему AV1 на задней панели DVD-рекордера.
- 3. Подключите второй конец кабеля к соответствующему разъему на телевизоре.
- 4. Подключите DVD-рекордер и телевизор к сети переменного тока.
- 5. Включите DVD-рекордер и телевизор.
- Нажимайте кнопку INPUT SEL.(Вход) на пульте дистанционного управления вашего телевизора, пока не экране телевизора не появится изображение от DVDрекордера.

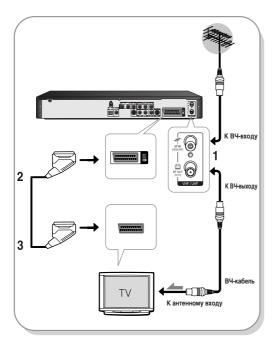



- Через подсоединенный ВЧ-кабель это изделие передает только сигнал с антенного входа. Для просмотра сигналов с устройства для записи дисков DVD следует подключить кабель СКАЯТ или аудио-/видеокабели.
- Режим TV (Телевизор)
 Нажмите кнопку TV/DVD на пульте
 дистанционного управления, чтобы на ЖКдисплее передней панели появился
 индикатор "TV" (Телевизор) (или выключите
 DVD-рекордер).

Другие типы подключения кабелей к выходам видеосигнала

Имеется несколько вариантов выдачи видеосигнала на внешние устройства без использования кабелей с разъемами СКАРТ. Выберите из приведенных ниже вариантов соединения по видеосигналу наиболее подходящий для вас.


- Случай 1 : Подключение к разъему выхода композитного видеосигнала
- Случай 2 : Подключение к разъему выхода S-video
- Случай 3 : Подключение к разъемам выхода компонентного видеосигнала

Режимы выхода S-Video, компонентного видеосигнала и сигнала с прогрессивной разверткой

- Подключение через выход S-Video и компонентный видеовыход можно использовать, только если ваш телевизор имеет вход S-Video или компонентный видеовход. Если выход S-Video и компонентный видеовыход не работают, проверьте соединения с телевизором и выбранный на телевизоре вход.
- По сравнению со стандартной чересстрочной разверткой, в режиме прогрессивной развертки используется в два раза больше строк изображения, в результате чего получается более стабильное, немерцающее и чистое изображение, чем в случае чересстрочной развертки видеосигнала. Этот режим можно использовать только с телевизорами, которые поддерживают прогрессивную развертку.
- Выход сигнала с прогрессивной разверткой (576р) Потребителям следует иметь в виду, что не все телевизоры стандарта ТВЧ (телевидения высокой четкости) полностью совместимы с этим изделием, поэтому на изображении могут появляться паразитные узоры. В случае возникновения проблем с изображением при использовании прогрессивной развертки формата 576р, рекомендуется переключиться на выход видеосигнала "стандартной четкости". Если у вас возникнут вопросы по поводу совместимости телевизора с данным DVD-рекордером, обращайтесь в наш Центр поддержки потребителей.


Случай 1: Подключение к разъему выхода композитного видеосигнала

- Соедините кабелем для видеосигнала (с желтыми штырями) разъем видеовыхода VIDEO OUT (желтое) на DVDрекордере с разъемом видеовхода VIDEO IN (желтым) на телевизоре (или AV-усилителе).
 - Вы получите изображение обычного качества.
- Соедините кабелем для аудиосигнала (с белыми и красными штырями) разъемы выхода АУДИОСИГНАЛА на DVDрекордере с разъемами входа аудиосигнала на телевизоре (или AV-усилителе) (см. стр. 19 и 20).

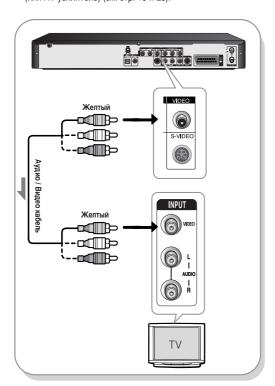


■ Случай 2: Подключение к разъему выхода S-video

- 1. Соедините кабелем с разъемами S-Video (покупается отдельно) разъем S-VIDEO OUT (Выход S-Video) на DVD-рекордере с разъемом S-VIDEO IN (Вход S-Video) на телевизоре (или AV-усилителе).
- 2. Соедините кабелем для аудиосигнала (с белыми и красными штырями) разъемы выхода АУДИОСИГНАЛА на DVD-рекордере с разъемами входа аудиосигнала на телевизоре (или AV-усилителе)
 - Вы получите изображение высокого качества.

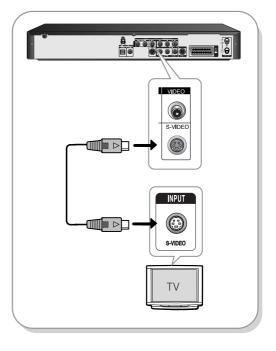

Случай 3: Подключение к разъемам выхода компонентного видеосигнала

- Соедините между собой разъемы COMPONENT OUT (Y, P_B, P_B) (Выход компонентного видеосигнала) на задней панели Комбо DVD-рекордера и разъемы ВХОДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА (Y, P_B, P_B) на телевизоре при помощи кабелей для компонентного видеосигнала (покупаются отдельно).
- Соедините кабелем для аудиосигнала (с белыми и красными штырями) разъемы выхода АУДИОСИГНАЛА на DVDрекордере с разъемами входа аудиосигнала на телевизоре (или AV-усилителе) (см. стр. 19 и 20).
- 3. После подключения см. стр. 34-35.
 - Вы получите изображения высокого качества с точной цветопередачей.

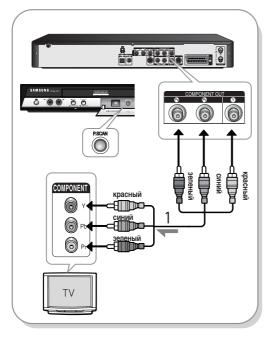



- При подключении кабелей обеспечьте, чтобы цвета соединяемых между собой разъемов совпадали. То есть, разъемы компонентного выхода Y, Рв и Рв на DVD-рекордере должны быть соединены с точно соответствующими разъемами компонентного входа на телевизоре.
- Установка режима прогрессивной развертки доступна только в случае, когда для выхода видеосигнала установлено состояние Component (Компонентный) (см. стр. 34).

Другие типы подключения кабелей к выходам аудиосигнала

Имеется несколько вариантов выдачи аудиосигнала на внешние устройства без использования кабелей с разъемами СКАРТ. Выберите из приведенных ниже вариантов соединения по аудиосигналу наиболее подходящий для вас.


- Случай 1:Подключение к телевизору
- Случай 2:Подключение к стереофоническому усилителю с использованием разъемов выхода аудио/видео
- Случай 3:Подключение к AV-усилителю с использованием разъема цифрового выхода

Изготовлено по лицензии от фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ DD являются товарными знаками Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками компании DTS, Inc.


Случай 1: Подключение к телевизору

Используйте этот вариант, если у вашего телевизора есть входные разъемы типа "тюльпан" для аудиосигнала.

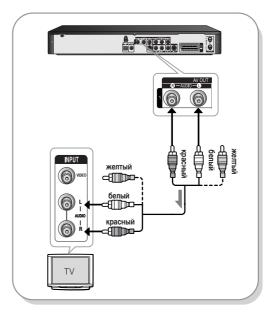


Случай 2: Подключение к стереофоническому усилителю с использованием разъемов выхода аудио/видео

Если у вашего стереофонического усилителя есть только входные разъемы для аналогового аудиосигнала (L и R), используйте разъемы выхода аудио/видео.

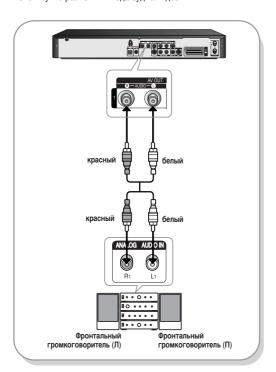

Случай 3: Подключение к AVусилителю с использованием разъема цифрового выхода

Используйте это подключение только в случае, если в вашем AV-усилителе имеется декодер Dolby Digital, MPEG-2 или DTS и разъем входа цифрового сигнала. Чтобы прослушивать сигнал системы Dolby Digital, MPEG-2 или DTS, вы должны настроить параметры выхода аудиосигнала (см. стр. 32~33).

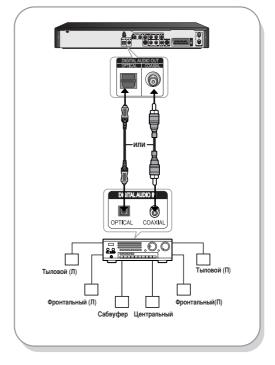


Подключение к входным разъемам AV2, DV

Эти соединения позволяют вам подключать ваш DVDрекордер к другим внешним устройствам и просматривать или записывать их выходные сигналы.

- Случай 1 : Подключение видеомагнитофона, телевизионной приставки (STB), DVDпроигрывателя или видеокамеры к разъемам AV2 IN
- Случай 2 : Подключение видеокамеры к разъему DV IN

■ Случай 1: Подключение видеомагнитофона, телевизионной приставки (STB), DVD-проигрывателя или видеокамеры к разъемам AV2 IN

При подключении видеомагнитофона или другого внешнего устройства к разъемам AV2 IN (Вход AV2) вы можете выполнять запись сигнала от подключенной аппаратуры (видеомагнитофона, телевизионной приставки, DVD-проигрывателя или видеокамеры).

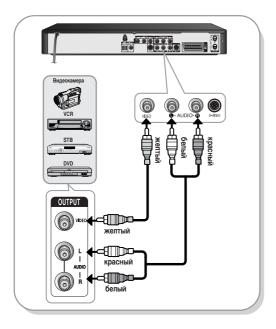




- При подключении разъема S-VIDEO автоматически выбирается S-VIDEO IN.
- Вы не можете записывать контент, защищенный от копирования.

■ Случай 2: Подключение видеокамеры к разъему DV IN

Если на видеокамере имеется выходной разъем DV, соедините его с входным разъемом DV IN вашего DVD-рекордера.

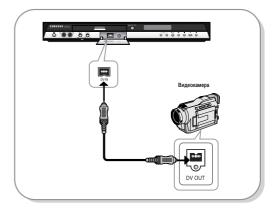




Если вход не был выбран автоматически, воспользуйтесь кнопкой **INPUT SEL**.(Вход) для выбора нужного входа.

Настройка системы

Навигация по экранному меню	22
Включение и автоматическая настройка	23
Установка даты и времени	24
Автоматическая настройка на телевизионные	
станции	25
Настройка на телевизионные станции вручную	26
Удаление из памяти настройки на станцию	27
Изменение таблицы настроенных вручную стан	ций28
Настройка языка	29
Время в режиме ЕР	30
Автоматическое создание фрагментов	31
Быстрая запись	32
Настройка параметров аудио выходов	32
Установка режима работы видеовыхода	34
Установка режима прогрессивной развертки	35
Отмена режима прогрессивной развертки	35
Настройка параметров изображения	
(меню "Видео")	36
Регистрация DivX(R)	37
Установка родительского ключа	37

Навигация по экранному меню

Экранные меню позволяют вам включать или выключать различные функции вашего DVD-рекордера. Нажмите кнопку Menu, чтобы открыть экранное меню, а затем для перехода по экранным меню используйте следующие кнопки.





■ Кнопка ЕХІТ.

Нажмите эту кнопку для выхода из экранного меню.

- 2 ▲/▼, ◄/▶КНОПКИ. Используйте кнопки ▲/▼, ◄/▶ для перемещения полоски выбора и для того, чтобы циклически перебирать опции меню.
- 3 Кнопка ОК. Нажимайте эту кнопку на пульте дистанционного управления для подтверждения любых новых настроек.
- 4 Кнопка RETURN. Нажимайте эту кнопку на пульте дистанционного управления для возврата к предыдущему экранному меню или для выхода из системы экранных меню.

Включение и автоматическая настройка

При первом включении в розетку сети переменного тока ваш DVD-рекордер автоматически настроится на телевизионные (ТВ) станции. Настройки на ТВ станции будут сохранены в памяти. Этот процесс займет несколько минут. После этого ваш DVD-рекордер будет готов к использованию.

- ¶ Подсоедините ВЧ-кабель, как показано на стр. 17.
 - Подключение устройства записи DVD с видеомагнитофоном к телевизору с помощью ВЧкабеля или аудио/видеокабеля.
- **2** Подсоедините DVD-рекордер к розетке сети переменного тока.
 - На дисплее передней панели начнет мигать слово "Auto".



На экране телевизора появляется меню Выбор Яэыка. С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите желаемый язык, затем нажмите кнопку ОК.



4 Запустите процесс автоматической настройки.



5 Запустите процесс автоматического поиска ТВ станций.



Проверьте дату и время.




Когда вы хотите изменить дату и время, обращайтесь к разделу "Установка даты и времени" (см. стр. 24).

Установка даты и времени

В вашем DVD-рекордере имеются работающие в 24часовой системе часы и календарь, используемые для того. чтобы:

- Автоматически останавливать запрограммированную запись
- Программировать ваш DVD-рекордер для автоматической записи телевизионной передачи.
- Вы должны установить дату и время, когда вы только что купили DVD-рекордер
- Не забудьте перевести часы при переходе с зимнего времени на летнее время и наоборот.
- Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



3 Используя кнопки ▲▼ выберите пункт меню **Установка часо**, затем нажмите кнопку **ОК** или ▶.

- Нажимайте кнопки ▼ ▶ для выбора поля часов, минут, дня, месяца и года.
 - Будет выделен выбранный элемент.




- Б Нажимайте кнопки ▲▼ для увеличения или уменьшения соответствующей величины.
 - День недели показывается автоматически.
 - Вы можете удерживать кнопки ▲▼ в нажатом положении для быстрого изменения значений.
- Нажмите кнопку **ОК**, при этом будут сохранены установленные дата и время; сохранения не произойдет, если кнопка **ОК** не была нажата.
- **7** Нажмите кнопку Выход для выхода из **EXIT**.

Автоматическая настройка на телевизионные станции


Вам не нужно настраиваться на телевизионные станции, если вы уже настроились на них автоматически (см. раздел "Включение и автоматическая настройка" на стр. 23).

В вашем DVD-рекордере имеется встроенный тюнер, используемый для приема телевизионных передач. Для приема телевизионных передач вы должны настроиться на телевизионные станции через тюнер. Это может быть сделано:

- С помощью функции Автонастройка при подключении (см. стр. 23)
- Автоматически
- Вручную (см. стр. 26).
- Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.
- 2 С помощью кнопок **▲** ▼ выберите пункт **Настройка**, затем нажмите кнопку **ОК** или



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Установка часов, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



4 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Автонастройка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



5 Для запуска автоматической настройки нажмите кнопку **ОК**.




- Сканируется первый частотный диапазон, и отображается и сохраняется в памяти станция, найденная первой. Затем DVD-рекордер ищет вторую станцию и так далее.
- После завершения процедуры автоматического поиска телевизионных станций DVD-рекордер автоматически переключается на первую из найденных станций.
- Количество станций, настойка на которые автоматически заносится в память DVD-рекордера, зависит от количества найденных им станций.
- 6 Если вы хотите отменить автоматическую настройку до ее завершения, нажмите кнопку **OK**.
 - После окончания процедуры автоматической настройки может оказаться, что настройка на некоторые станции запомнена более одного раза; выберите каналы с наилучшим качеством приема, а каналы, дублирующие настройку на станции, удалите.

Настройка на телевизионные станции вручную

Если станции уже были настроены автоматически, их не требуется настраивать вручную.

- Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку **MENU**.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Установка часов, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



4 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка вручную, затем нажмите кнопку ОК или ▶. 5 Нажимайте кнопки ▲▼ чтобы выбрать требующийся номер ПРОГР., затем нажмите кнопку ОК или ▶.



6 Нажимайте кнопки ▲▼ чтобы выбрать пункт Правка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.

На экране появляется меню Настройка вручную.



- Нажмите кнопку ◀ ▶, чтобы начать поиск станции. Начинается поиск станций в диапазоне частот и передача первой найденной станции показывается на экране.
- Нажимайте кнопки ▲▼ пока не выберете пункт Название. Названия программ могут устанавливаться автоматически по сигналу, передаваемому станцией.
- 9 Чтобы изменить название программы, нажмите кнопку ►.



10	Чтобы	Тогда
10	Выбрать символ	Нажимайте кнопки ▲▼ пока не будет показан нужный для названия символ (буква, цифра или символ "-")
	Перейти к следующему или предыдущему символу	Нажмите соответствующую кнопку ◄ ▶ .

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить название.


Если вы	Тогда
Желаете сохранить настройку на показываемую станцию	 Нажимайте кнопки ▲▼ пока не выберете пункт МFТ (Точная настройка). Нажмите кнопки ▲▶ чтобы при необходимости подстроить изображение. Для сохранения станции выберите Готово.
Не желаете сохранить настройку на показываемую станцию	 Нажимайте кнопки ▲▼ пока не выберете пункт Канал. Нажмите кнопки ◀▶ для продолжения поиска в диапазоне частот и показа на экране передачи следующей станции.

- 12 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Готово, затем нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить настройку на станцию вручную.
 - Повторяйте эту процедуру, начиная с Шага 5, пока не занесете в память настройку на все требующиеся станции.
- **13** Нажмите кнопку Выход для выхода из **EXIT**.


Удаление из памяти настройки на станцию

Если сохранена ТВ-станция, которая не нужна, ее можно удалить.

- **1** Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку **MENU**.
- 2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Установка часов, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



- 4 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка вручную, затем нажмите кнопку ОК или ▶.
- Б Нажимайте кнопки ▲▼ чтобы выбрать требующийся номер ПРОГР., затем нажмите кнопку ОК или ▶.



- 6 Нажимайте кнопки ▲▼ чтобы выбрать пункт Удалить, затем нажмите кнопку ОК или ▶.
 Появится сообщение "Удалить 'PR.01'?".
- 7 С помощью кнопок ◀► выберите пункт Да, затем нажмите кнопку ОК. Повторяйте эту процедуру, начиная с Шага 5, до тех пор, пока не удалите из памяти настройку на все ненужные станции.
- В Нажмите кнопку Выход для выхода из **ЕХІТ**.


Изменение таблицы настроенных вручную станций

Вы можете по своему вкусу перегруппировать станции в таблице настроенных вручную станций, присвоив им желаемые номера программ.

- **1** Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку **MENU**.
- 2 С помощью кнопок **▲**▼ выберите пункт **Настройка**, затем нажмите кнопку **ОК** или



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Установка часов, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



- **4** С помощью кнопок **▲** ▼ выберите пункт **Настройка вручную**, затем нажмите кнопку **ОК** или ►.
- Б Нажимайте кнопки ▲▼ чтобы выбрать требующийся номер ПРОГР., затем нажмите кнопку ОК или ►.



- Нажмите кнопки ▲▼ для выбора параметра Помен. местами. Чтобы изменить присвоенный станции номер программы нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления.
 - Например, переместить ТВ станцию с присвоенного ей номера программы 1 на программу 3.
- 7 Используйте кнопки ▲▼ для выбора нужного положения, затем для смены положения снова нажмите кнопку ОК.



8 Нажмите кнопку Выход для выхода из **ЕХІТ**.


Настройка языка

Если меню звука, меню диска, экранное меню, язык субтитров DivX установлены заранее, они будут появляться автоматически при каждом просмотре фильма. Если предпочтительный язык не записан на диске, будет выбран записанный на диске язык оригинала.

 Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Язык, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



- 4 С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемое подменю и нажмите кнопку **ок** или ▶.
 - Звук: Для языка звукового сопровождения, воспроизводящегося через динамики.
 - Субтитры : Для языка субтитров, записанных на диске.
 - **Меню диска** : Для языка меню, содержащихся на диске.
 - Зкранное меню : Для экрана устройства записи дисков DVD.
 - Субтитр ы DivX : Для экрана устройства записи дисков DVD.

Western	Африкаанс, Басхский, Каталанский, Датский, Голландский, Английский, Фарерский, Финский, Форанцузский, Немецкий, Испандский, Индонезийский, Итальянский, Малайский, Норвежский, Португальский, Испанский, Суахили, Шведский
Central	Английский, Албанский, Хорватский, Чешский, Венгерский, Польский, Румынский, Сербский (латиница), Словацкий, Словенский
Greek	Английский, греческий
Cyrillic	Английский, Азербайджанский, Белорусский, Болгарский, Казахский, Македонский, Татарский, Русский, Сербский, Украинский, Узбекский

Быберите желаемый язык, используя кнопки ▲▼, затем нажмите кнопку ОК или ►.





- Нажмите кнопку RETURN или

 для возврата к предыдущему меню.
 Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.
- Выбранный язык будет появляться, только если он поддерживается на диске.
- Если субтитры на выбранном языке отображаются неверным шрифтом, выберите в параметре субтитров DivX соответствующий регион.
 Если это не поможет устранить ошибку, то формат не поддерживается.

Время в режиме ЕР

Последовательно нажимая кнопку **REC MODE** (Режим записи), вы можете выбрать один из четырех режимов записи. Режим EP представляет собой один из четырех режимов записи (XP, SP, LP, EP).

Вы можете установить время записи диска в режиме ЕР (Продленная запись) равным 6 или 8 часам.


Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Система, затем нажмите кнопку ОК или ►. На экране появится меню "Система".



4 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Время в режиме EP, затем нажмите кнопку ОК или ►.



5 С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемое время, затем нажмите кнопку ОК или ►.

Автоматическое создание фрагментов

Диск DVD-Video содержит "главы" и "разделы". Одна записанная программа представляет собой главу. При использовании этой функции глава разбивается на разделы.





(Режим V)

Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку МЕНИ.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Система, затем нажмите кнопку ОК или ▶. На экране появится меню "Система".



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Создатель фрагмента, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



- С помощью кнопок ▲▼ выберите опцию Вкл или Выкл, затем нажмите кнопку ОК или ▶.
 - Выкл: Выберите эту опцию, если вы не хотите использовать автоматическое создание фрагментов.
 - Вкл: Выберите эту опцию, если вы хотите использовать автоматическое создание фрагментов.
- Нажмите кнопку **REC**, чтобы начать запись. (Для получения информации об установке режима записи см. стр. 40). На экране появляется сообщение "Хотите создать меню фрагментов после этой записи?".



- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите Да, затем нажмите кнопку **ОК**.
 - Новый фрагмент создается в соответствии с выбранной скоростью записи. Фрагмент будет иметь длительность около 5 минут в режимах XP и SP и около 15 минут в режимах LP и EP.
- Нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить запись.
- Чтобы можно было вывести на экран информацию о созданных сюжетах, закройте диск (см. стр. 83) и затем нажмите кнопку **DISC MENU**. Будет отображено меню фрагментов для выбранного сюжета.





- Функция автоматического создания фрагментов не работает во время записи по таймеру или когда вы выключите питание
- Закрытие диска DVD-R отменить невозможно.

Быстрая запись

Если эта функция включена, устройство записи DVD и телевизор включатся одновременно, что позволяет немедленно начать запись необходимого канала.


В режиме остановки/отсутствия диска нажмите кнопку **MENU**.




Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Система, затем нажмите кнопку ОК или ►. Отобразится системное меню.



Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Быстрая запись, затем нажмите кнопку ОК или ►.



Б Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Вкл, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



 Если эта функция включена, мощность, потребляемая устройством при выключенном питании, возрастет.

Настройка параметров аудио выходов


Вы можете подключить DVD-рекордер к внешнему усилителю или системе домашнего кинотеатра.

Вы имеете возможность настроить параметры аудиовыходов и режимов звучания в зависимости от используемой вами аудиосистемы.

 Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Звук, затем нажмите кнопку ОК или ►. На экране появится меню настройки параметров аудио.



4 С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемое подменю и нажмите кнопку **ок** или ▶.



5 Выберите желаемый пункт меню, используя кнопки **▲▼**, затем нажмите кнопку **ОК** или **►**.



Нажмите кнопку RETURN или

для возврата к предыдущему меню.
 Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Параметры аудио выходов

Цифровой выход

- ИКМ: Выбирайте эту опцию, когда у вас нет аппаратуры, которая может декодировать сигнал Dolby Digital (или MPEG-2). При воспроизведении звуковой дорожки, записанной в истеме Dolby Digital (или MPEG-2), сигнал на цифровом выходе преобразуется в стереофонический сигнал с ИКМ (импульсно-кодовой модуляцией).
- 2. **Битовый поток**: Аудиосигнал системы Dolby Digital (или MPEG-2) выдается в виде битового потока. Выбирайте эту опцию, когда ваш AV-ресивер или AV-усилитель имеет декодер Dolby Digital (или MPEG-2).



- Настройка цифрового выхода относится к аудиосигналу как системы Dolby Digital, так и MPEG-2. В случае звуковой дорожки системы LPCM всегда выдается сигнал ИКМ вне зависимости от установленной опции для цифрового выхода.
- Обязательно выберите правильную опцию для цифрового выхода или не будет не слышен звук, либо будет слышен только громкий шум.

DTS

- Выкл: Не выдается на выход сигнал DTS. Выбирайте эту опцию, когда у вашего AV-ресивера или AVусилителя нет декодера DTS.
- Вкл : При воспроизведении звуковой дорожки системы DTS выдает битовый поток DTS на цифровой выход.
 Выбирайте эту опцию, только когда у вашего AVресивера (или AV-усилителя) имеется декодер DTS.



При воспроизведении звуковой дорожки фильма, записанной в системе DTS, не выдается сигнал с выходов аналогового аудиосигнала.

Сжатие дин. диапазона

Сжатие динамического диапазона: оно действует, когда рекордер распознал сигнал системы Dolby Digital.

- Выкл: Вы можете смотреть фильм со стандартным динамическим диапазоном звукового сопровождения.
- 2. Вкл : Когда звуковая дорожка кинофильма воспроизводится на низком уровне громкости или через небольшие динамики, рекордер может применить соответствующее сжатие динамического диапазона, чтобы сделать воспроизводящее на низкой громкости звуковое сопровождение более разборчивым и предотвратить излишне большую громкость при воспроизведении драматических пассажей.

NICAM


Программы NICAM разделены на 3 типа. NICAM стерео, NICAM моно и двуязычный (передача на другом языке). Программы NICAM всегда сопровождается стандартным монофоническим звуком, и можно выбрать необходимый звук, включив или выключив

- 1. Вкл : Режим NICAM
- Выкл : Выберите это положения только для записи стандартного монофонического звука во время просмотра в режиме NICAM, если стереозвук искажен внешними шумами.


Установка режима работы видеовыхода

При просмотре видеосигнала, выдаваемого на видеовыходы, вы можете выбрать сигнал RGB или компонентный видеосигнал.

 Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Настройка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.




3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Видео, затем нажмите кнопку ОК или ▶.

На экране появится меню настройки параметров видео.



4 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Видеовыход, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



Компонентный	Выберите этот пункт, когда рекордер подключен к телевизору с использованием разъемов для компонентного видеосигнала.
RGB	Выберите этот параметр, если устройство записи подключено к телевизору с помощью кабеля СКАРТ.

5 С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемый пункт, затем нажмите кнопку ОК или ▶.

В режиме Component (Компонентный) вы также можете установить для видеовыхода прогрессивную (P.SCAN) или чересстрочную развертку, см. стр. 35.

Имеющиеся разъемы видеовыходов

Установленный режим		Выходные разъемы		
Режим компонентного сигнала		Режим чересстрочной развертки (P.SCAN выключен)	Режим P.SCAN включен	Режим RGB
Компонентный выход (Y, P _B , P _R)		0	О (ТВ в режиме прогр. разв.)	Х
Скарт AV1	R, G, B	Х	Χ	0
	Компонентный	0	Χ	Χ
Композитный видеовыход		0	Χ	0
Выход S-Video		0	Х	0

Установка режима прогрессивной развертки

Если ваш телевизор поддерживает прогрессивную развертку, для ее использования нажмите кнопку **P.SCAN** (Прогрессивная развертка) на передней панели DVD-рекордера.

Когда рекордер находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку P.SCAN на передней панели DVD-рекордера. На экране появится сообщение "Нажми [Да] для подтверждения включния прогрессивной развертки. В противном случае нажмите [Нет]."



- Нажмите кнопки ◀► для выбора Да и нажмите кнопку ОК.
- 3 Выберите для телевизора прогрессивный вход (с помощью пульта дистанционного управления телевизора).



- Не нажимайте кнопку P.SCAN, если ваш телевизор не поддерживает режим прогрессивной развертки. При нажатии кнопки на экране не будет показываться ничего.
- Режим прогрессивной развертки доступен только в случае, если для видеовыхода установлен режим Component (Компонентный).
- Установка режима прогрессивной развертки доступна только когда DVD-рекордер находится в режиме "Стоп".

Отмена режима прогрессивной развертки

1 Когда рекордер находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку P.SCAN на передней панели DVD-рекордера. На экране появится сообщение "Нажми [Да] для подтверждения включния Чересстрочная развертк и. В противном случае нажмите [Heт].".



- Нажмите кнопки ◀► для выбора Да и нажмите кнопку ОК.
- Выберите для телевизора вход чересстрочной развертки (с помощью пульта дистанционного управления телевизора).



Если вы по ошибке нажали кнопку P.SCAN при использовании телевизора, не поддерживающего режим прогрессивной развертки, вам требуется отключить режим прогрессивной развертки. Чтобы отключить режим прогрессивной развертки, нажмите кнопку P.SCAN на передней панели 2 раза. На экране вновь появится изображение послетого, как погаснет светодиодный индикатор PS () на дисплее передней панели.

Настройка параметров изображения (меню "Видео")

Эта функция позволяет вам настроить параметры изображения так, чтобы они соответствовали экрану телевизора.

 Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.



2 С помощью кнопок **▲**▼ выберите пункт **Настройка**, затем нажмите кнопку **ОК** или **▶**.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Видео, затем нажмите кнопку ОК или ►. На экране появится меню настройки опций видео.



4 С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемое подменю и нажмите кнопку **ОК** или ►.



Быберите желаемый пункт меню, используя кнопки ▲▼. Затем нажмите кнопку ОК или ►.



Нажмите кнопку **RETURN** или ◀ для возврата к предыдущему меню. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Опции изображения (видео)

Эти функции зависят от типа диска. Они могут не работать для дисков некоторых типов.


Формат ТВ-экрана

В зависимости от типа вашего телевизора, вы можете произвести настройку формата экрана телевизора (формата кадра).



- Впис. в 4:3 : Выбирайте эту опцию, если вы хотите смотреть целиком изображение, записанное на DVD-диске в формате 16:9, а у вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.
- Весь экр 4:3: Выбирайте эту опцию, если у вас обычный телевизор и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (крайние боковые части изображения будут обрезаны).
- Широк. 16:9 : На широкоэкранном телевизоре изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана.

Подавление 3D-помех (адаптивное к движению подавление помех)



- Вкл : Обеспечивает более чистое изображение за счет подавления помех (для записи).
- Выкл : Нормальный режим

Регистрация DivX (R)

Для регистрации данного DVD-рекордера с целью просмотра фильмов по заказу по системе DivX (R) Video On Demand, воспользуйтесь кодом регистрации. Более подробную информацию смотрите на сайте www.divx.com/vod

Установка родительского ключа


Функция родительского ключа действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о рейтинге диска, что поогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрит ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют значения рейтинга.



Когда рекордер находится в режиме "Стоп" или в него не загружен диск, нажмите кнопку MENU.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт **Настройка**, затем нажмите кнопку **ОК** или ►.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Родительск. контроль, затем нажмите кнопку ОК или ▶.
Появится сообщение 'Создать пароль'.



4 Введите состоящий из 4 цифр пароль, используя кнопки с цифрами от 0 до 9 на пульте дистанционного управления. Появится сообщение 'Подтвердите пароль.' Вновь введите ваш пароль.



Успользуя кнопку ОК или ▶, выберите пункт Пароль.



6 С помощью кнопок ▲▼ выберите состояние Вкл или Выкл, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



 Нажмите кнопку RETURN или ◀ для возврата к предыдущему меню. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Если вы забыли пароль


Выгрузите диск.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **PROG** (∧∨) на передней панели устройства записи DVD более чем на 5 секунд при отсутствии диска. Все настройки, включая пароль, будут сброшены к

заводским.

О рейтинге

С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Рейтинг.



Нажмите кнопку ОК или ▶. Будут показаны имеющиеся рейтинги.



С помощью кнопок ▲▼ выберите желаемый рейтинг, затем нажмите кнопку ОК или ▶.

Например, если вы выберете Уровень контроля 6, диски, которым присвоен рейтинг 7 и 8, не будут воспроизводиться. Чем выше рейтинг диска, тем больше он содержит сцен "только для взрослых".

О смене пароля

С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Изменить пароль.



Нажмите кнопку ОК или ▶. На экране появится сообщение 'Введите пароль'.



Введите состоящий из 4 цифр пароль, используя кнопки с цифрами от 0 до 9 на пульте дистанционного управления. Появится сообщение 'Подтвердите пароль'. Вновь введите ваш пароль.



Запись

В этом разделе рассматриваются различные способы записи на диски DVD.

Перед записью	39
Запись текущей телепередачи во	
время ее просмотра	41
Запись сигнала от внешнего устройства во	
время просмотра	43
Копирование записей с видеокамеры	43
Запись нажатием одной кнопки (ОТР)	44
Программирование стандартного таймера	45
Гибкая запись	
(только для записи по таймеру)	46
Редактирование запрограммированной записи	Π0
стандартному таймеру	47
Удаление запрограммированной записи по	
стандартному таймеру	47
Запись через список записи	
по стандартному таймеру	48
EZ REC MODE	49

Перед записью

Это устройство может выполнять запись на диски различных типов. Перед записью прочтите приведенные ниже инструкции и выберите тип диска в соответствии с вашими предпочтениями.

Диски, на которые возможна

Этот рекордер может выполнять запись на диски следующих типов.

DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R
RAM	RW	R

- Диски DVD-RAM и DVD-RW являются перезаписываемыми.
- Диски DVD-R являются не перезаписываемыми.

Совместимость рекордера Samsung с рекордерами других фирм.

Тип диска	Формат записи	Устройство записи	Закрытие	Дополнительная запись на рекордере Samsung
DVD-RAM	Режим VR	Samsung	Х	Возможна
DVD-NAIVI	LEWAN AU	Другой фирмы	Х	Возможна
		0	Закрытый	Невозможна
	D. VD	Samsung	Незакрытый	Возможна
	Режим VR	Другой фирмы	Закрытый	Невозможна
חום חוו		другой фирмы	Незакрытый	Возможна
DVD-RW		0	Закрытый	Невозможна
	Режим V	Samsung	Незакрытый	Возможна
	I CANAIM A	Другой фирмы	Закрытый	Невозможна
		друг ол фирмы	Незакрытый	Невозможна
		_	Закрытый	Невозможна
D) (D, D	Режим V	Samsung	Незакрытый	Возможна
DVD-R	1 CAMPINI V	Другой фирмы	Закрытый	Невозможна
		другой фирмы	Незакрытый	Невозможна




- При закрытии диска DVD-R/-RW дополнительная запись на него становится невозможной.
- Отмена закрытия
 - Эта операция позволяет сделать дополнительную запись на закрытый диск DVD-RW.
 - Невозможно отменить закрытие диска DVD-RW, записанного в режиме DAO (односеансовой записи диска) на ПК.
 - Невозможно отменить закрытие диска DVD-RW, который был записан в режиме Video на рекордере другой фирмы.
 - Невозможно отменить закрытие диска DVD-R.

Форматы записи

Так как доступные функции могут быть различными в зависимости от типа диска, выбирайте диск, лучше всего подходящий для ваших целей. Когда вы загружаете в рекордер не использовавшийся диск, на экране появляется следующее сообщение.

DVD-RAM: использование после форматирования диска.



DVD-RW: Когда вы загрузите не использовавшийся раньше диск DVD-RW, на экран будет выведено сообщение "Диск не инициализирован Проинициализировать диск?". Если вы выберете "Да", диск будет отформатирован в режиме VR.



При использовании диска DVD-RW можно изменить режим. См. раздел "Форматирование диска" на стр. 82-83.



DVD-R: Нет необходимости форматировать этот тип диска DVD, а запись поддерживается только в режиме Video.

Диски DVD-RW (Режим Video) /-R

- В этом режиме на диске автоматически создаются фрагменты во время закрытия диска DVD-R/DVD-RW, записанного в режиме Video, если для функции Создатель фрагмента установлено состояние Вкл. Длительность фрагментов (интервалы между фрагментами) может быть различной в зависимости от режима записи.
- Доступно простое редактирование (стирание сюжетов/ изменение названия сюжета).

Диски DVD-RAM/DVD-RW (Режим VR)

- В этом режиме доступны многие функции монтажа и редактирования содержимого диска (такие, как удаление сюжета целиком, частичное удаление сюжета и т.п.).
- Имеются различные варианты редактирования с использованием созданного списка воспроизведения.



 Можно автоматически инициализировать диски с помощью EZ REC MODE (см. стр. 49)

Режим записи

Когда рекордер находится в режиме "Стоп", выберите один из четырех режимов записи последовательными нажатиями кнопки REC MODE в зависимости от желаемого времени записи и качества изображения. В общем, качество изображения улучшается по мере уменьшения возможной длительности записи.

В режиме FR (гибкая запись) качество изображения изменяется автоматически, чтобы записать все изображения в течение запрограммированного времени на оставшееся на диске свободное место.

Режим	Характеристика	Время записи Поток данных
XР (режим высокого качества)	Выбирайте, когда важно высокое качество изображения.	Около 1 часа прим. 8 Мбит/с
SP (режим стандартного качества)	Выбирайте для записи со стандартным качеством	Около 2 часов прим. 4 Мбит/с
LP (режим длительной записи)	Выбирайте, когда требуется длительное время записи	Около 4 часов прим. 2 Мбит/с
ЕР (режим продленной записи)	Выбирайте, когда требуется еще более длительное время записи	Около 6 часов прим. 1,2 Мбит/с Около 8 часов прим. 0,8 Мбит/с
FR (Гибкая запись)	Только для записи по таймеру, см. стр. 46.	Около 1 до 8 часов прим. 0,8 до 8 Мбит/с

 Двухслойные диски DVD-R имеют емкость, приблизительно в два раза большую, чем однослойные диски DVD-R. (см. стр. 50.)

Не записываемые изображения

Этот DVD-рекордер не может записывать изображения, защищенные от копирования.

Когда во время записи DVD-рекордер получает сигнал о защите от копирования, запись прекращается, а на экране появляется следующее сообщение.



О сигналах контроля копирования.

В вещательных программах, которые содержат сигналы контроля копирования, могут иметься сигналы одного из трех следующих типов - Copy-Free (Свободное копирование), Сору-Опсе (Копирование один раз) и Copy-Never (Копирование запрещено). Если вы хотите записать программу типа Copy-Once, используйте диск DVD-RAM/DVD-RW с защитой от копирования CPRM в режиме VR.

Диск Тип сигнала	Copy-Free	Copy-Once	Copy-Never
DVD-RAM (Ver.2.0)	0	O*	-
DVD-RW (Ver.1.1)	0	-	-
DVD-RW (Ver.1.1)			
c CPRM			-
Режим VR	0	O*	-
Режим Video	0		_
DVD-R	0		

- * После записи программы типа "Copy-Once", дополнительная запись не может быть выполнена.
- СРЯМ (Защита контента для записываемого носителя) СРЯМ представляет собой механизм защиты, который привязывает запись к носителю, на котором она сделана. Он поддерживается некоторыми DVD-рекордерами, но только небольшой частью DVD-проигрывателей. На каждом записываемом диске DVD имеется уникальный 64-разрядный идентификатор носителя, нанесенный травлением в зоне BCA. Когда на диск записывается защищенный контент, он может быть зашифрован 56-разрядным шифром C2 (Сгурtomeria), получаемым из идентификатора носителя. Во время воспроизведения идентификатор считывается из зоны BCA и используется для генерации ключа, используемого для дешифрации содержимого диска. Если содержимое диска копируется на другой носитель,

идентификатор будет отсутствовать или будет неправильным и данные будет невозможно дешифровать.

Кнопка INFO



Функция INFO позволяет вам просматривать информацию о текущем состоянии и ходе воспроизведения и записи. В зависимости от типа диска и состояния показываемая на экране информация может отличаться.

Проверка доступного пространства на диске (Информация о диске)

При выполнении записи на уже использовавшийся диск, убедитесь в том, что на нем осталось достаточно свободного места. В случае дисков DVD-RAM или DVD-RWs вы можете освободить место на диске при помощи стирания ранее записанных сюжетов.

Нажмите кнопку INFO.

Появится окно отображения информации о диске. Элементы информации на экране отличаются в зависимости от типа диска или формата записи.



- 1. Тип диска
- 2. Текущий статус информационного окна
- 3. Имя диска
- 4. Всего сюжетов: Общее число сюжетов на диске
- 5. Всего для воспроизведения : Общее число списков воспроизведения
- Доступное время записи: Самое длительное время непрерывной записи в каждом из режимов записи (примерное)
- 7. Дата: Текущие дата и время

Запись текущей телепередачи во время ее просмотра







Перед началом записи

Проверьте, что на диске осталось достаточно свободного места для выполнения записи. Установите режим записи в зависимости от нужного качества изображения.

- **1** Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** и положите записываемый диск в лоток для диска.
- 2 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть лоток для диска.
 Подождите, пока с дисплея на передней панели не исчезнет сообщение "LOAD" (Загрузка).
 Если вы загрузили ранее не использовавшийся диск DVD-RW, вам будет сделан запрос, выполнить его инициализацию или нет. Сделайте нужный выбор, затем нажмите кнопку OK (см. стр. 40).



- 3 Нажатием кнопок **PROG** (⊘/⊙) или кнопок с цифрами (⊙~⊙) выберите телевизионную станцию, передачу которой вы хотите записать.
- 4 Последовательно нажимая кнопку **REC MODE** (или нажав кнопку **REC MODE** и затем нажимая кнопки ▲▼) выберите скорость записи (качество).

$$ightharpoonup$$
 SP $ightharpoonup$ LP $ightharpoonup$ EP $ightharpoonup$ XP -



Нажмите кнопку REC.
На экран выводится информация о выбранном канале и затем начинается запись.
На передней панели отобразится значок REC (Запись) (О).



Чтобы увидеть текущее состояние диска и ход записи: Нажмите кнопку **INFO** и на экране появится информация о диске.



Нажмите кнопку **INFO** еще раз, чтобы увидеть информацию о выполняющейся записи.



Чтобы остановить запись

Нажмите кнопку **STOP** для остановки записи.

 При использовании для записи диска DVD-RAM/ DVD-RW/DVD-R появится сообщение "Обновляю информацию о диске. ПОАО Ждите."



- Вы не можете изменять режим записи и переключать программы во время записи.
- На диск DVD-RAM/-RW/-R может быть записано до 99 сюжетов (title).
- Когда на диске не осталось свободного места для записи, она будет остановлена автоматически.
- При подаче на вход сигнала с защитой от копирования запись будет остановлена автоматически.
- Перед началом записи диски DVD-RAM/ DVD-RW должны быть отформатированы.
 Большинство дисков продаются неформатированными.
- Не используйте на этом рекордере диски DVD-R, предназначенные для разработки мультимедийных приложений.

Запись сигнала от внешнего устройства во время просмотра







Перед началом записи

Проверьте, что на диске осталось достаточно свободного места для выполнения записи. Установите режим записи.

- **1** Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** и положите записываемый диск в лоток для диска.
- 2 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть лоток для диска. Подождите, пока с дисплея на передней панели не исчезнет сообщение "LOAD" (Загрузка). Если вы загрузили ранее не использовавшийся диск DVD-RW, вам будет сделан запрос, выполнить его инициализацию или нет. (см. стр. 40).
- Нажимайте кнопку INPUT SEL., чтобы выбрать источник входного сигнала в соответствии с тем, к какому входу подсоединено устройство. Информация о выбранном источнике на дисплее передней панели изменяется в следующей последовательности:

Если вы подсоединили цифровую видеокамеру, нажатиями кнопки **INPUT SEL**. выберите вход **DV** (см. стр. 43-44).

4 Последовательно нажимая кнопку **REC MODE** (или нажав кнопку **REC MODE** и затем нажимая кнопки ▲▼) выберите скорость записи (качество).

$$ightharpoonup$$
 SP $ightharpoonup$ LP $ightharpoonup$ EP $ightharpoonup$ XP $ightharpoonup$



5 Нажмите кнопку **REC**.

Чтобы сделать паузу во время записи

Чтобы сделать паузу в выполняемой записи, нажмите кнопку PLAY/PAUSE(-).

- Вновь нажмите кнопку PLAY/PAUSE(••) для возобновления записи.
- Пока рекордер находится в режиме паузы, вы можете переключать каналы нажатием кнопок PROG (⊙ /⊙).

Чтобы остановить запись

Нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить или закончить выполняемую запись.

 При использовании для записи диска DVD-RAM/ DVD-RW/DVD-R появится сообщение "Обновляю информацию о диске. ПОАО Ждите."



- Невозможно изменить режим записи во время записи или паузы.
- Когда на диске не осталось свободного места для записи, она будет остановлена автоматически.
- На диск DVD-RAM/-RW/-R можно записать до 99 глав.
- При подаче на вход сигнала с защитой от копирования запись будет остановлена автоматически.
- Перед началом записи диски DVD-RAM/ DVD-RW должны быть отформатированы.
 Большинство дисков продаются неформатированными.
- Не используйте на этом рекордере диски DVD-R, предназначенные для разработки мультимедийных приложений.

Копирование записей с видеокамеры

Вы может управлять видеокамерой используя интерфейс IEEE1394 (DV).







Перед началом записи

Проверьте, что на диске осталось достаточно свободного места для выполнения записи. Установите режим записи.

1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** и положите записываемый диск в лоток для диска.

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть лоток для диска.

Подождите, пока с дисплея на передней панели не исчезнет сообщение "LOAD" (Загрузка). Если вы загрузили ранее не использовавшийся диск DVD-RW, вам будет сделан запрос, выполнить его инициализацию или нет. (см. стр. 40).

Последовательно нажимая кнопку REC MODE (или нажав кнопку RÉC MODE и затем нажимая кнопки ▲▼) выберите скорость записи (качество).

$$ightharpoonup$$
 SP $ightharpoonup$ LP $ightharpoonup$ EP $ightharpoonup$ XP $ightharpoonup$



Нажатием кнопки INPUT SEL. выберите вход **DV**.

Если выбран вход DV, в верхней части экрана появляется меню воспроизведения/ записи, позволяющее управлять видеокамерой.



- Чтобы включить воспроизведение на видеокамере и найти начальную точку для копирования, выберите значок воспроизведения (▶) вверху экрана с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите кнопку ОК.
- Для начала записи используйте кнопки ◆ ▶ для выбора значка REC (●) в верхней части экрана, затем нажмите кнопку ОК. Для запуска записи можно также использовать кнопку **REC** на пульте дистанционного управления. (Если видеокамера находится в режиме останова, кнопка **REC** не работает.)

Чтобы остановить запись

Нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить или закончить выполняемую запись.

• При использовании для записи диска DVD-RAM/ DVD-RW/DVD-R появится сообщение "Обновляю информацию о диске. ПОАО Ждите."



- Вы не можете изменять режим записи и источник входного сигнала во время записи.
- Когда на диске не осталось свободного места для записи, она будет остановлена автоматически
- На диск DVD-RAM/-RW/-R можно записать до 99 глав
- При подаче на вход сигнала с защитой от . копирования запись будет остановлена автоматически.
- Перед началом записи диски DVD-RAM/ DVD-RW должны быть отформатированы. Большинство дисков продаются неформатированными.
- Не используйте на этом рекордере диски DVD-R, предназначенные для разработки мультимедийных приложений (authoring).
- Если при подключении видеокамеры выбрано гнездо DV, автоматически появляется соответствующее меню управления. Для доступа к экранным элементам управления во время записи нажмите кнопку ◀ или ▶.

Запись нажатием одной кнопки (OTR)

Устройство записи DVD можно установить для записи с установленными приращениями путем многократного нажатия кнопки REC.







- Если вы хотите записать передачу телевизионного канала, используйте кнопки **PROG** (\odot / \odot) или кнопки с цифрами для выбора желаемого канала. Если вы хотите выполнить запись сигнала от подключенного внешнего устройства, нажатием кнопки INPUT SEL. выберите соответствующий внешний вход (AV1, AV2 или **DV**).
 - ТВ ПРОГРАММА: от 1 до 99
- Нажмите кнопку **REC**, чтобы начать запись.
- Продолжайте нажимать кнопку **REC**, чтобы установить продолжительность записи.

$$\stackrel{\bullet}{\Gamma}$$
 0:30 \rightarrow 1:00 \rightarrow ... 4:00 \rightarrow 5:00 \rightarrow ... 9:00 \rightarrow Нормальное



Таймер отсчитывает время в минутах от 9:00 до 0:00, а затем устройство записи дисков DVD останавливает запись и отключается.

Чтобы увидеть текущее состояние диска и ход записи: Нажмите кнопку **INFO** и на экране появится информация о диске.



Нажмите кнопку **INFO** еще раз. Вы сможете проверить информацию о записываемом в данный момент сюжете.



Чтобы остановить запись

Нажмите кнопку **STOP**. Появится сообщение "Чтобы отменить запись по таймеру, снова нажмите кнопку Stop".



Еще раз нажмите кнопку **STOP** для остановки записи.

Программирование стандартного таймера

Перед началом

- 1. Проверьте подключение кабеля от антенны.
- 2. Проверьте оставшееся время записи на диске.
- 3. Проверьте правильность установки даты и времени Перед тем, как приступать к программированию записи по таймеру, убедитесь в том, что часы установлены (Setup Clock Set) (Настройка Установка часов) (см. стр. 24).







1 При остановленном DVD-рекордере нажмите кнопку **TIMER**.



Использование кнопки MENU.

- При остановленном DVD-рекордере нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Программа, затем нажмите кнопку ОК или кнопку ►.

Дважды нажмите кнопку ОК или ►. На экране появляется меню Список запкси по таймеру.



Установите параметры записи по таймеру.

- Заполните поля ввода, используя кнопки.
 - Теремещают к предыдущему/следующему полю.
- ▲▼, 0~9: Устанавливают значение.
- Источн : Источник входного видеосигнала ("AV1", "AV2"), либо номер вещательного канала, передачу которого вы хотите записать с использованием таймера.
- День : Запись по времени можно запрограммировать в течение периода длительностью один месяц. Установка дня записи.

01 BC Ежедн. 02 ПН ПН-СБ 03 ВТ ПН-ПТ 04 СР W-СБ ... 31 ВТ W-BC

• Начало/Конец : Время начала и конца записи по таймеру.

• Скорость

- Гибкая запись (FR): Выбирайте, когда вы хотите, чтобы качество записи устанавливалось автоматически.

В режиме FR наиболее подходящий режим записи выбирается автоматически в соответствии с оставшимся на диске временем и продолжительностью записи по таймеру. Данная функция выбирает только один режим в режиме XP, SP, LP или EP, этот режим можно использовать для записи по таймеру.

- XP (высокое качество): Выбирайте, когда вам важно получить высокое качество изображения (около 1 часа).
- SP (стандартное качество): Выбирайте для записи со стандартным качеством (около 2 часов)
- LP (низкое качество): Выбирайте, когда требуется длительное время записи (около 4 часов)
- ЕР (продленная запись): Выбирайте, когда требуется еще более длительное время записи (около 6 часов или 8 часов)



Когда вы делаете запись в режиме EP на диск DVD-RW (режим V)/-R, длительность может не составить полные 6 или 8 часов, потому что в этом режиме рекордер использует систему кодирования изображения с VBR (переменным битрейтом). Например, если вы записываете программу типа фильма "экшн", используется более высокий битрейт, при котором, в свою очередь, расходуется больше места на диске.

Если программы записи по таймеру перекрываются Программы записываются в порядке приоритета. Если запись по таймеру установлена для первой программы, а после для второй программы и времена записи программ перекрываются, на экране появится следующее сообщение: (Иданная настройка идентична 1). Это сообщение показывает, что программа, запрограммированная первой, имеет приоритет. После завершения записи первой программы начинается запись второй программы

Для выхода без сохранения текущих настроек Нажмите кнопку **EXIT**.

Для возврата к предыдущему меню Нажмите кнопку **RETURN** (Возврат), если вы не хотите устанавливать запись по таймеру.

- Для завершения установки записи по таймеру выключите питание рекордера. Запись по времени не будет работать при включенном питании.

 - Если не загружен диск, индикатор \bigcirc будет мигать.



- Если выполняется запланированная запись, записываемая программа не отображается на экране телевизора.
 - Если требуется просмотреть записываемую программу, нажмите кнопку TV/DVD.
 - Если не требуется просматривать записываемую программу, нажмите кнопку TV/DVD повторно.
- Время фактической записи по таймеру может отличаться от запрограммированного времени в зависимости от состояния диска и общего состояния записей по таймеру (например, когда времена записи перекрываются или когда предыдущая запись заканчивается в пределах 2 минут перед временем начала следующей записи).
- Вы можете установить до 12 программ записи по таймеру.

Гибкая запись (только для записи по таймеру)







В режиме FR (Гибкая запись) наиболее подходящий режим записи изменяется автоматически, в зависимости от оставшегося на диске свободного места и запрограммированной длительности записи по таймеру. Эта функция выбирается в режимах XP, SP, LP и EP и вы можете использовать ее для записи по таймеру.


Настройка записи в режиме FR, такая же, как в режиме записи по таймеру. При установке режиме в Шаге 3 выберите режим FR.(см. стр. 45-46)

Редактирование запрограммированной записи по стандартному таймеру

Для редактирования списка записи по таймеру выполните следующие указания.









Использование кнопки MENU.

- При остановленном DVD-рекордере нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Программа (Programme), затем нажмите кнопку ОК или кнопку ►.
- Нажмите кнопку ОК или ►.
- З Нажатием кнопок ▲▼ выберите номер записи по таймеру, которую вы хотите редактировать, затем нажмите кнопку ОК или ▶.
 - На экране появляются пункты Правка и Удалить.



- 4 Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Правка и затем нажмите кнопку ОК или ►.
 - Появляется экран программирования записи по таймеру. Отредактируйте позиции, которые вы хотите изменить. Более подробную информацию о вводе позиций записи по таймеру смотрите в разделе "Программирование стандартного таймера".



- 5 Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения внесенных изменений.
- **6** После завершения операции нажмите кнопку **EXIT**. Меню исчезнет с экрана.

Удаление запрограммированной записи по стандартному таймеру

Для удаления элемента списка записи по таймеру выполните следующие указания.







1 При остановленном DVD-рекордере нажмите кнопку **TIMER** (Таймер).

Использование кнопки MENU.

- При остановленном DVD-рекордере нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Программа (Programme), затем нажмите кнопку ОК или кнопку ►.
- Нажмите кнопку ОК или ▶.

З Нажатием кнопок ▲▼ выберите номер записи по таймеру, которую вы хотите удалить, и затем нажмите кнопку ОК или ►. • На экране появляются пункты Правка и Удалить.



- 4 Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Удалить и затем нажмите кнопку ОК или ►.
 - На экран будет выведено сообщение о подтверждении удаления, такое, как "Удалить '№ 01'?".



- Б Нажатием кнопок ▼ ▶ выберите Да и затем нажмите кнопку ОК.
 - Выбранный элемент будет удален из списка.
- **6** После завершения операции нажмите кнопку **EXIT**. Меню исчезнет с экрана.

Запись через список записи по стандартному таймеру

Когда наступит время начала записи в списке записи по таймеру при выключенном рекордере, он автоматически включится и начнется запись по таймеру.

- Когда выполняется запрограммированная запись по таймеру, записываемая передача не показывается на экране телевизора.
 - Если вы хотите видеть на экране телевизора записываемую телепередачу, нажмите кнопку TV/DVD.
 - Если вы больше не хотите смотреть записываемую телепередачу, вновь нажмите кнопку TV/DVD.



Функция работает при подключении к телевизору через разъём СКАРТ.

Чтобы остановить запись

Нажмите кнопку **STOP**. Появится сообщение "Чтобы отменить запись по таймеру, снова нажмите кнопку Stop.".



Еще раз нажмите кнопку **STOP** для остановки записи.



 Если на диске не хватает места или во время записи принимается сигнал защиты от копирования, запись будет остановлена.



 Запись не включится, даже когда наступает время начала записи, если на диске отсутствует свободное место или загружен не записываемый диск (вы можете выполнить запись после замены диска).

EZ REC MODE



Эта функция позволяет автоматически выполнять инициализацию и закрытие сессий диска.







В режиме остановки/отсутствия диска нажмите кнопку EZ REC MODE на пульте дистанционного управления.



Нажмите кнопки ◀► для выбора Вкл, затем нажмите кнопку ОК. Функция EZ REC MODE задана.



3 Вставьте диск. Если диск новый, его инициализация будет выполнена автоматически.



▲ Нажмите кнопку REC.

- **5** В следующих случаях начнется автоматическое закрытие сессий диска.
 - При нажатии кнопки **OPEN/CLOSE** на устройстве записи DVD, когда запись диска выполнена по крайней мере на 30%. После закрытия сеансов записи на диске лоток откроется.
 - После заполнения диска закрытие сессий на нем выполняется автоматически, а устройство записи DVD остается в режиме остановки.
 - При записи с использованием таймера на диск, заполненный не менее чем на 30%, автоматически будут закрыты сессии на диске, а устройство записи затем отключится.

Если на устройстве записи задан еще один список запланированных записей, сессии на диске автоматически не закроются.



- Если вставлен новый диск DVD-RW, он будет отформатирован в режиме V после автоматической инициализации.
- Если выбрано значение Выкл, необходимо инициализировать диск вручную (см. стр. 40), а затем закрыть сессии диска с помощью программы Диск-менеджер. (см. стр. 83)
- Продолжительность записи отличается в зависимости от режима записи. (см. стр. 40)

Воспроизведение

В этом разделе описываются основные функции воспроизведения дисков по их типам.

DOLBY DIGITAL



DIGITAL SOUND

Диск системы Dolby Digital.

Диск системы Диск с цифровым аудио сигналом





Диск со стерео сигналом

PAL - система телевизионного вещания в Великобритании, Франции, Германии и т.д.





Диск DivX

Диск МРЗ

Перед воспроизведением	50
Воспроизведение диска	51
Воспроизведение аудио компакт-диска/МР3	60
Воспроизведение диска с изображениями	64
Воспроизведение диска MPEG4	65
Воспроизведение списка сюжетов	66

Перед воспроизведением

Перед воспроизведением диска прочтите следующую информацию.

■ Региональный код (только диски DVD-Video)



В DVD-проигрывателях и DVD-дисках используется региональное кодирование. Чтобы DVD-диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет. Региональный код территориальной зоны, для которой предназначен этот DVD-рекордер, указан на задней панели DVD-рекордера.

Воспроизводимые типы дисков

Тип диска	Логотип	Тип записи	Размер диска воспроизведения	Макс. время
			Односторонний(5")	240
DVD-VIDEO	מעם	Видео	Двусторонний (5")	480
DAD-AIDEO	VIDEO	Аудио	Односторонний(3.5")	80
			Двусторонний (3.5")	160
AUDIO-CD	dist	Аудио	Односторонний(5")	74
	DIGITAL AUDIO	тудло	Односторонний(3.5")	20
JPEG		Изображения JPEG	Односторонний(5")	-
			Односторонний(3.5")	
MP3		Звук МРЗ	Односторонний(5")	· .
		,	Односторонний(3.5")	
MPEG4		Фильм MPEG4	Односторонний(5") Односторонний(3.5")	-
			Одностороннии(3.5)	1(ХР, отличное кач-во)
			Односторонний(5")	2(SP, стандартное кач-во)
			(4.7Гбайт)	4 (LP, длит запись)
	30	Видео	(4.71 00/11)	6 или 8 (ЕР, продленная)
DVD-RAM		Аудио		2(ХР, отличное кач-во)
	RAM	Пудло	Двусторонний(5")	4(SP, стандартное кач-во)
			(9.4Гбайт)	8 (LP. длит запись)
				12 или 16 (ЕР, продленная)
				1(ХР, отличное кач-во)
DVD-RW	DVD	Видео	5" (4.7Гбайт)	2(SP, стандартное кач-во)
ווועעע	RW	Аудио	5 (4.71 Oavi)	4 (LP, длит запись)
				6 или 8 (ЕР, продленная)
				1(ХР, отличное кач-во)
			Однослойные(5")	
			(4.7Гбайт)	4 (LP, длит запись)
DVD-R	DVD	Видео		6 или 8 (ЕР, продленная)
DIDII	R	Аудио		2(XP, отличное кач-во)
			Двухслойные(5") (8.5Гбайт)	4(SP, стандартное кач-во)
				8 (LP, длит запись)
				11 или 15 (ЕР, продленная)
		Duran		1(ХР, отличное кач-во))
DVD+RW	КШ	Видео	5" (4.7Гбайт)	2(SP, стандартное кач-во)
	DVD+ReWritable	Аудио	, ,	4 (LP, длит запись)
				6 или 8 (ЕР, продленная) 1(ХР, отличное кач-во)
			Однослойные(5")	
			(4.7Гбайт)	4 (LP, длит запись)
	67111	Видео	(1.77 00717)	6 или 8 (ЕР, продленная)
DVD+R	KW	Аудио		2(ХР, отличное кач-во)
	DVD+R	Аудио	Двухслойные(5") (8.5Гбайт)	4(SP, стандартное кач-во)
				8 (LP. длит запись)
				11 или 15 (EP, продленная)
			1	

Диски, которые невозможно воспроизводить

- Диски DVD-Video с региональным кодом, отличающимся от "5" или "ALL".
- Диск DVD-RAM 5" 2.6 и 5.2 ГБ
- Диск DVD-R емкостью 3,9 Гбайт для разработки мультимедийных приложений.
- Диск DVD±R/DVD-RW(V), который был записан и не закрыт на записывающем устройстве другого производителя.
- Диски DVD-ROM/PD/MV-Disc и т.п.
- Диски CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I



- Воспроизведение и/или запись могут оказаться невозможными для некоторых типов дисков или при выполнении специальных операций, таких, как изменение ракурса или формата кадра. Подробная информация о диске приводится на коробочке диска. При необходимости обращайтесь к ней.
- Не допускайте появления на диске грязи и царапин.
 Отпечатки пальцев, грязь, пыль, царапины или осевшие частички от сигаретного дыма на поверхности, на которую делается запись, могут сделать запись на диск невозможной.
- Диски DVD-RAM/±RW/±R могут не воспроизводиться на некоторых DVDпроигрывателях в зависимости от проигрывателя, диска и условий записи.
- На устройстве записи дисков DVD возможно воспроизведение дисков NTSC. Однако обычный экран отображается, только если телевизор поддерживает систему NTSC.

Воспроизведение диска



- → Нажмите кнопку OPEN/CLOSE.
- Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.
- **3** Нажмите кнопку **OPEN/CLOS**E, чтобы закрыть лоток для диска.
 - Ваш DVD-рекордер закроет лоток для диска и автоматически начнет воспроизведение диска.
 - Рекордер не начинает автоматическое воспроизведение диска при включении питания.
 - При включении питания рекордера с уже загруженным диском он активируется и ожидает действий пользователя в режиме "Стоп".
 - Для начала воспроизведения нажмите кнопку PLAY.
 - Если требуется осуществить автоматическое воспроизведение, когда питание отключено, и диск находится в устройстве, включите устройство с помощью кнопки PLAY.
- **4** Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **STOP**.



■ Когда вы останавливаете воспроизведение диска, рекордер запоминает, в каком месте диска вы остановились, поэтому когда вы вновь нажмете кнопку PLAY, воспроизведение начнется с того места, где оно было остановлено (если вы не выгружали диск, не отсоединяли рекордер от сетевой розетки и не нажимали кнопку STOP дважды). Эта функция действует только для дисков DVD-VIDEO, DVD-RAM, DVD±RW, DVD±R или аудио компакт-дисков (CD-DA).



- Не передвигайте DVD-рекордер во время воспроизведения, так как это может привести к повреждению диска.
- Открывайте и закрывайте лоток для диска только нажатием кнопки OPEN/CLOSE.
- Не нажимайте на лоток для диска, когда он открыт или закрыт, т.к. это может привести к неисправности устройства записи дисков DVD.
- Не кладите посторонние предметы на лоток для диска.
- В зависимости от типа диска, некоторые функции могут выполняться по-разному или быть заблокированы. Если это произойдет, обратитесь к инструкциям, напечатанным на коробочке диска.
- Если рядом с рекордером находятся дети, будьте особенно внимательны, чтобы во время закрытия лотка пальцы ребенка не защемились между лотком для диска и шасси лотка.
- Вы должны загружать диски только по одному.
 Попытка положить в лоток два или более диска не позволит включить воспроизведение и может привести к повреждению DVDрекордера.

Использование меню диска и меню сюжетов

На дисках некоторых типов имеется система специальных меню, которые позволяют вам выбирать специальные функции для сюжета, такие, фрагменты, языки звуковой дорожки, субтитров, предварительного просмотра содержимого фильма, информации о действующих лицах и актерах и т.п.

Для диска DVD-VIDEO



- Нажмите кнопку DISC MENU для входа в записанное на диске меню.
 - Перейдите в меню настройки, относящемуся к операции воспроизведения.
 - Вы можете выбрать язык звукового сопровождения и субтитров из имеющихся на диске.
- **2** Нажмите кнопку **TITLE MENU** для входа в меню сюжетов диска.
 - Используйте эту кнопку, если на диске имеется больше одного сюжета. Некоторые диски могут не поддерживать функцию меню сюжетов.

Для диска DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R









Нажмите кнопку **TITLE LIST** для вывода на экран списка сюжетов.



■ Список сюжетов : Нажмите кнопку TITLE LIST.


Список сюжетов (Title List) показывается для того, чтобы помочь вам выбрать определенный сюжет. Так как список сюжетов состоит из информации о видеосигналах, фактически записанных на диск, при удалении какоголибо сюжета этот сюжет становится невозможно воспроизвести вновь.

■ Списк воспр. : Нажмите кнопку PLAY LIST.

Этот список относится к элементам воспроизведения, которые создаются выбором желаемых сцен из всего списка сюжетов.
При воспроизведении одного из

При воспроизведении одного из списков воспроизведения будут показаны только выбранные пользователем сцены и затем рекордер остановится. Так как в список воспроизведения включается только информация, необходимая для воспроизведения желаемых сцен, то даже при удалении списка воспроизведения содержащиеся на диске исходные видеоданные удалены не будут (только для режима VR).

Использование функций поиска и пропуска



Поиск в пределах фрагмента или дорожки















Во время воспроизведения нажимайте кнопки **SEARCH** (⊕ ⊕) на пульте дистанционного управления.

DVD-VIDEO/ DVD-RAM/ DVD-RW/DVD-R	▶► Быстрее 1 → ▶► Быстрее 2 → ▶► Быстрее 3 → ▶► Быстрее 4 → ▶► Быстрее 5 → ▶► Быстрее 6 → ▶► Быстрее 1
ДИСК MPEG4	▶► Быстрее 1 → ▶► Быстрее 2 → ▶► Быстрее 3 → ▶► Быстрее 1
АУДИО КОМПАКТ-ДИСК (CD-DA)	▶► X2 → ▶► X4 → ▶► X8 → ▶► X2

- Вы можете осуществлять поиск и в обратном направлении.
 Для возврата к воспроизведению с нормальной скоростью нажмите кнопку PLAY.
- При нажатии и удерживании кнопки SEARCH (⊕ ⊕)
 воспроизведение осуществляется со скоростью по
 умолчанию в режиме Быстрый 2. Если не удерживать
 кнопку SEARCH (⊕ ⊕), воспроизведение осуществляется
 с обычной скоростью.
- Скорости, указанные для этой функции, могут отличаться от фактической скорости воспроизведения.



- В режиме сканирования (поиска) отсутствует звук, кроме режимов (Быстрее 1)
- Также не слышно во время сканирования MPEG4 во всех режимах.
- Для CD(CD-DA) можно слышать звук в режиме сканирования.

Пропуск фрагментов или дорожек

- Во время воспроизведения вы можете быстро пропустить фрагмент или дорожку.
- Во время воспроизведения нажимайте кнопки SKIP (💬 💬)на пульте дистанционного управления.
- Если вы нажмете кнопку SKIP (), произойдет переход на начало текущего фрагмента или дорожки или переход к метке (диски (DVD-RAM/DVD-RW (режим VR)). Если вы нажмете кнопку еще раз в течение 3 секунд, произойдет переход на начало предыдущего фрагмента или дорожки или к предыдущей метке (диски (DVD-RAM/DVD-RW (режим VR)).
- Если вы нажмете кнопку SKIP (→), произойдет переход к следующему фрагменту или дорожке или переход к метке (диски (DVD-RW (режим VR)).

Замедленное воспроизведение













- В режиме паузы нажмите кнопку **SEARCH** (⊕ ⊕) на пульте дистанционного управления.
- При последовательных нажатиях кнопки SEARCH (⊕):
 - I► Медл 1 → I► Медл 2 → I► Медл 3
- При последовательных нажатиях кнопки SEARCH ():
 - Медл 1 → Медл 2 → Медл 3
- Для возврата к воспроизведению с нормальной скоростью нажмите кнопку PLAY.

Во время паузы нажмите и удерживайте кнопку SEARCH (💬 💬), диск будет воспроизводиться медленно со скоростью Медл 1. Если кнопку не удерживать, возобновится функция паузы.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорости, указанные для этой функции, могут отличаться от фактической скорости воспроизведения.
- Замедленное воспроизведение дисков MPEG 4 возможно только в прямом направлении

Пошаговое воспроизведение













- Нажмите кнопку **STEP** (→) на пульте дистанционного управления во время воспроизведения или паузы.
- При каждом нажатии кнопки на экране будет появляться новый кадр изображения.

При нажатии кнопки STEP () будет воспроизводиться предыдущий кадр.

При нажатии кнопки STEP () будет воспроизводиться следующий кадр.

• Для возврата к воспроизведению с нормальной скоростью нажмите кнопку **PLAY**.



Покадровое воспроизведение дисков MPEG 4 возможно только в прямом направлении.

■ О функции ANYKEY



Функция ANYKEY позволяет вам легко осуществлять поиск желаемой сцены за счет обеспечения доступа к содержимому диска по указанному сюжету, фрагменту, дорожке и времени. Вы также можете изменять настройки языков субтитров и звукового сопровождения и настраивать некоторые функции, включая Повтор, Ракурс и Увеличение.

Прямой переход к сцене с использованием ANYKEY

- Если вы хотите перейти к сюжету, фрагменту или дорожке для поиска нужной сцены.
- Нажмите кнопку АЛУКЕУ во время воспроизведения.



Нажмите кнопки ▲▼ для выбора пункта Сюжет, Фрагмент или Время.



Для выбора нужной сцены используйте кнопки ◀ ▶ или кнопки с цифрами (0~9). Нажмите кнопку ОК.

- Если вы хотите найти нужную сцену по времени.
- Нажмите кнопку АЛУКЕУ во время воспроизведения.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Время.



Используя кнопки с цифрами, введите время в последовательности: часы, минуты, секунды и затем нажмите кнопку ОК.



- Для некоторых дисков эта функция может не действовать. Когда загружен аудио компактдиск (CD-DA) или диск с файлами МРЗ, то в зависимости от типа диска информация на экране может не появиться.
- Функция поиска по времени не работает на некоторых дисках.
- Для того, чтобы убрать меню с экрана, нажмите АНУКЕУ еще раз.

Использование функции "Повтор"















Использование кнопки ANYKEY

Нажмите кнопку АНУКЕУ во время воспроизведения.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Повтор, затем нажатием кнопок ◀ ▶ выберите режим повтора Сюжет или Фрагмент.



Нажмите кнопку ОК.

Чтобы информация исчезла с экрана, нажмите кнопку ANYKEY или RETURN.

Функция повтора воспроизведения позволяет вам повторить сюжет или фрагмент.



■ Повтор фрагмента не поддерживается для дисков DVD-RAM, DVD-RW (режим VR), а также незакрытых дисков DVD±R и DVD-RW (режим Video).



Использование кнопки ANYKEY









Нажмите кнопку АЛУКЕУ во время воспроизведения.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Повтор, затем нажатием кнопки ▶ выберите режим повтора А-В.



Нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку **ОК** в точке (A) начала фрагмента, который вы хотите повторить, и затем нажмите ее опять в точке (В) конца фрагмента, которой вы хотите повторить. Начнется повтор воспроизведения фрагмента между точками А-В.

- Для возврата к нормальному воспроизведению -

Выберите Выкл в пункте Повтор или нажмите кнопку CANCEL(Отмена).



- Если вы захотите установить точку конца (В) до истечения пяти секунд после начала фрагмента, на экране появится значок запрета операции (🕢).
- Функция "Повтор А-В" не поддерживается для аудио компакт-дисков (CD-DA) и дисков с файлами МРЗ.

Выбор языка субтитров

В зависимости от типа диска, функция выбора языка субтитров может не действовать. Эта функция доступна только во время воспроизведения.







Использование кнопки SUBTITLE

Нажмите кнопку SUBTITLE (Субтитры) во время воспроизведения.



Нажатием кнопки **SUBTITLE** или кнопок ▲▼ выберите нужный язык субтитров. Чтобы информация исчезла с экрана, нажмите кнопку CANCEL (Отмена) или RETURN (Возврат).



Использование кнопки ANYKEY

Нажмите кнопку АЛУКЕУ во время воспроизведения.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Субтитры и затем используйте кнопки ◀ ▶ для выбора желаемого языка субтитров.





- В зависимости от типа диска, субтитры могут показываться на экране по-разному.
- Воспроизводимые с диска DVD субтитры могут накладываться на субтитры, принимаемые вашим телевизором. Если это произойдет, отключите функцию приема субтитров на вашем телевизоре.
- Некоторые диски позволяют выбирать языки субтитров только через меню диска.

Выбор языка звукового сопровождения

В зависимости от типа диска, функция выбора языка звукового сопровождения может не действовать. Эта функция доступна только во время воспроизведения.





Изменение ракурса изображения

Вы можете выбирать функцию Angle (Ракурс), когда на диске DVD-VIDEO записаны определенные сцены, снятые с разных ракурсов. Эта функция доступна только во время воспроизведения.

Если на диске имеются сцены, снятые камерой в разных ракурсах, на экране появляется значок РАКУРСА.



Использование кнопки AUDIO

Нажмите кнопку **AUDIO** (Звук) во время воспроизведения.



Нажатием кнопки **AUDIO** или кнопок **▲▼** выберите нужный язык звукового сопровождения.



Использование кнопки ANYKEY

Нажмите кнопку АЛУКЕУ во время воспроизведения.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Звук и затем используйте кнопки ■ для выбора желаемого языка звукового сопровождения.





- Языки звукового сопровождения могут быть различными, потому что они зависят от конкретного диска.
- Некоторые диски позволяют выбирать языки звукового сопровождения только через меню диска.

Нажмите кнопку АЛУКЕУ во время воспроизведения.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Ракурс и затем используйте кнопки ■ или кнопки с цифрами для выбора желаемого ракурса.





- Эта функция зависит от диска и может не работать на многих дисках DVD.
 - Эта функция не действует, если на диске DVD не записаны сцены, снятые камерой с разных точек.

Увеличение изображения











Нажмите кнопку **ANYKEY** в режиме воспроизведения или паузы.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Зум и затем нажмите кнопку ОК. На экране появится значок (९).



- Нажимайте кнопки ▲▼ ◀► для выбора участка изображения, который вы хотите увеличить.
- 4 Нажмите кнопку **OK**. Размер изображения станет в два раза больше нормального. Если после увеличения изображения в два раза нажать кнопку **OK** опять, размер изображения станет в четыре раза больше нормального.

нормальный размер \rightarrow 2X \rightarrow 4X \rightarrow 2X \rightarrow нормальный размер

Использование закладок

Эта функция позволяет вам пометить "закладками" сцены на диске DVD-VIDEO или DVD-R/-RW (режим V), так что вы затем сможете быстро найти их.











(Режим V)

Нажмите кнопку **MARKER** во время воспроизведения.



Когда на экране появится желаемая сцена, нажмите кнопку ОК.

На экране появляется номер закладки 1 и сцена запоминается.



- **3** Нажмите кнопку **◄ ▶**, чтобы переместиться к позиции следующей закладки.
- 4 Снова нажмите кнопку **ОК**, когда на экране появится следующая желаемая сцена. На экране появляется номер закладки 2 и сцена запоминается.



- Повторяйте указанные выше операции, чтобы пометить закладками другие места на диске.
- Вы можете пометить закладками до 10 сцен.



Закладки удаляются, когда вы открываете лоток для диска и затем закрываете его.

Воспроизведение помеченной сцены

- Нажмите кнопку MARKER во время воспроизведения.
- Нажимайте кнопки ◀ ▶ для выбора желаемой помеченной сцены.



Нажмите кнопку **ОК** или **PLAY**, чтобы начать воспроизведение с помеченной сцены.

Удаление "закладки"

- Нажмите кнопку MARKER во время воспроизведения.
- Нажимайте кнопки ◀ ▶ для выбора желаемой помеченной сцены.



Нажмите кнопку CANCEL для удаления выбранной закладки.



Использование меток





(Режим VR)

Нажмите кнопку MARKER во время воспроизведения.



Когда на экране появится желаемая сцена, нажмите кнопку ОК.

На экране появляется номер метки 01 и сцена запоминается.



- Нажмите кнопку ◀ ▶, чтобы переместиться к позиции следующей метки.
- Снова нажмите кнопку ОК, когда на экране появится следующая желаемая сцена. На экране появляется номер метки 02 и сцена запоминается.



Диски DVD-RAM/DVD-RW (режим VR) вместо функции "Bookmark" (Закладка) имеют функцию Marker (Метка). Функция "Метка" позволяет пометить до 99 сцен. Так как сцены могут быть отображены на нескольких страницах, требуется их нумерация. Если на используемый диск установлена защита, метки не могут быть установлены или удалены. Доступно только воспроизведение.

Воспроизведение помеченной сцены

- Нажмите кнопку **MARKER** во время воспроизведения.
- Нажимайте кнопки ◄ ► для выбора желаемой помеченной сцены.



- **3** Нажмите кнопку **ОК** или **PLAY**, чтобы начать воспроизведение с помеченной сцены.
- Если вы нажмете кнопку SKIP(⊙), происходит возврат к началу воспроизводящейся помеченной сцены. При нажатии кнопки еще раз в течение 3 секунд, воспроизведение начнется с предыдущей отмеченной позиции.
- Если вы нажмете кнопку SKIP(⊕), произойдет переход к следующей отмеченной позиции.

Удаление "метки"

- Нажмите кнопку MARKER во время воспроизведения.
- Нажимайте кнопки ◄ ▶ для выбора желаемой помеченной сцены. Нажмите кнопку CANCEL для удаления выбранной закладки.





 При воспроизведении дисков DVD-RAM/DVD-RW (режим VR) удаление метки приводит к изменению номеров меток. Например, если удалена метка 7 после того, как было зарегистрировано 10 меток, номера меток после 8-й автоматически уменьшатся на 1 и 8-я метка станет 7-й.

Воспроизведение аудио компакт-диска/МР3

Воспроизведение аудио компактдиска (CD-DA)/MP3

Для каждого диска через меню доступны разнообразные функции.

Воспроизведение аудио компакт-диска (CD-DA)



Загрузите в лоток аудио компакт-диск (CD-DA).

На экране появляется меню аудио компакт-диска и начинается воспроизведение дорожек (песен).



Нажимайте кнопки ▲▼ для выбора дорожки (песни), которую вы хотите слушать и затем нажмите кнопку ОК или ▶.

Элементы экранного меню компакт-диска (CD-DA)



- 1. Значок режима воспроизведения
- 2. Текущая дорожка (песня)
- Показывает номер текущей воспроизводящейся дорожки и общее число дорожек на диске.
- Здесь показывается информация о рабочем состоянии диска и время воспроизведения для воспроизводящейся в данный момент дорожки.
- Показывает список дорожек (песен) и время воспроизведения каждой дорожки.
- 6. Показывает действующие кнопки.

Загрузите в лоток диск с файлами МРЗ.



Нажмите кнопки ▲▼ для Выбрать на диске, а затем нажмите **ОК** или кнопку ▶.




С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Музыка, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



На экране появляется меню диска МРЗ и автоматически начинается воспроизведение дорожек (песен).

Нажимайте кнопки ▲▼ для выбора дорожки (песни), которую вы хотите слушать, и затем нажмите кнопку ОК или ▶.

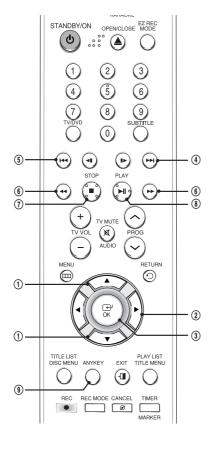

- 1. ▲▼: Выбирают дорожку (песню).
- 2. > : Воспроизводит выбранную дорожку (песню).
- 3. Кнопка ОК : Воспроизводит выбранную дорожку (песню).
- 4. **Кнопка SKIP**((⊕)): Воспроизводит следующую дорожку. 5. **Кнопка SKIP**((⊕)): При воспроизведении возвращает к началу текущей дорожки. При повторном нажатии рекордер переходит к воспроизведению предыдущей дорожки.

Если вы нажимаете эту кнопку ранее, чем через три секунды после начала воспроизведения дорожки, то начнет воспроизводиться предыдущая дорожка.


- Если вы нажимаете эту кнопку позднее, чем через три секунды после начала воспроизведения дорожки, то текущая дорожка начнет воспроизводиться с начала.
- 6. **Нажатие кнопок SEARCH**(⊕/⊕): Ускоренное воспроизведение (Х2, Х4, Х8)
- 7. **Кнопка STOP**: Останов воспроизведения дорожки (песни).
- 8. **Кнопка PLAY/PAUSE** : Воспроизведение дорожки (песни) или пауза.
- 9. Кнопка ANYKEY: Осуществляется выбор подменю на экране отображения (Повтор или Параметры воспроизведения).

Элементы экранного меню диска с файлами МРЗ



- 1. Значок режима воспроизведения
- 2. Текущая дорожка (песня)
- 3. Отображение информации о текущей дорожке (песне).
- Здесь показывается информация о рабочем состоянии диска и время воспроизведения для воспроизводящейся в данный момент дорожки.
- Показывает информацию о папке и содержащихся в ней дорожках.
- 6. Показывает действующие кнопки.

Кнопки на пульте дистанционного управления, используемые при воспроизведении диска с файлами MP3

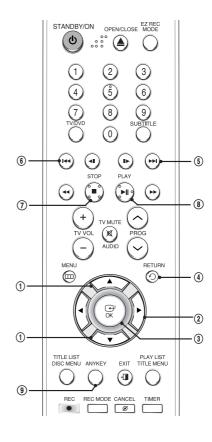

- 1. ▲▼ : Выбирают дорожку (песню).
- 2. > : Воспроизводит выбранную дорожку (песню).
- 3. Кнопка ОК: Воспроизводит выбранную дорожку (песню).
- Кнопка RETURN : Возвращает к папке, которой принадлежит текущая песня.
- Кнопка SKIP(→) : Воспроизводит следующую дорожку.

Если вы нажимаете эту кнопку ранее, чем через три секунды после начала воспроизведения дорожки, то начнет воспроизводиться предыдущая дорожка.

- Если вы нажимаете эту кнопку позднее, чем через три секунды после начала воспроизведения дорожки, то текущая дорожка начнет воспроизводиться с начала.
- 7. **Кнопка STOP**: Останов воспроизведения дорожки (песни).
- 8. **Кнопка PLAY/PAUSE** : Воспроизведение дорожки (песни) или пауза.
- Кнопка ANYKEY: Осуществляется выбор подменю на экране отображения (Повтор или Параметры воспроизведения).



Параметры воспроизведения

Параметры воспроизведения можно использовать при воспроизведении аудио компакт-диска или диска формата MP3 в режиме остановки





Использование кнопки ANYKEY

Во время воспроизведения нажмите кнопку **ANYKEY**.

Отобразится окно РЕЖИМ ВОСПР.



Выберите необходимый режим повтора Дорожка или Диск с помощью кнопок

↓▶, затем нажмите кнопку ОК.
Для дисков МРЗ можно выбрать Дорожка, Папка или Диск.

Для возврата в нормальный режим воспроизведения

В окне режима воспроизведения нажмите кнопку Выкл с помощью кнопок ◀▶, затем нажмите кнопку ОК

В режиме остановки нажмите кнопку **ANYKEY**.

Отобразится окно РЕЖИМ ВОСПР.



- Нажмите кнопки ◀► для выбора необходимого пункта меню (Нормальное, Вперемешку, Ознакомление или Список воспр.) в параметре воспроизведения, затем нажмите кнопку ОК.
 - Нормальное: Дорожки диска воспроизводятся в том порядке, в котором они были записаны на диск.
 - Ознакомление [1]: Воспроизводятся первые 10 секунд каждой дорожки. Если вы хотите начать слушать понравившуюся песню, нажмите кнопку ОК или PLAY. Начнется нормальное воспроизведение
 - По завершении Ознакомительного воспроизведения выполняется Обычное воспроизведение.
 - Список воспр.: Параметр Список воспр позволяет вам выбирать желаемый порядок воспроизведения дорожек.
 - Вперемешку [R]: При выборе параметра Вперемешку, дорожки диска воспроизводятся в случайном порядке. По окончании воспроизведения в соответствии со сгенерированным случайным списком воспроизведения генерируется новый случайный список воспроизведения и вновь начинается воспроизведение в случайном порядке. Воспроизведение в случайном порядке продолжается до тех пор, пока вы не измените параметры воспроизведения.

Вы можете включить в список воспроизведения максимум 30 дорожек.

Программирование порядка воспроизведения дорожек

В режиме остановки нажмите кнопку **ANYKEY**.

Отобразится окно РЕЖИМ ВОСПР.



- Нажмите кнопки ◄ ► для выбора пункта Список воспр. в парам. воспр.
- Нажмите кнопку ОК.
 Отобразится экран списка воспроизведения.
 С помощью кнопок ▲▼ выберите ТНАСК в той последовательности, в какой их необходимо воспроизвести. Нажмите кнопку ОК для добавления выбранной дорожки в список воспроизведения.



4 Если вы включили в список воспроизведения неправильную дорожку, нажмите кнопку ▶, затем выберите эту дорожку с помощью кнопок ▲▼ и нажмите кнопку CANCEL.

Неправильная дорожка будет удалена.



5 Нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения списка воспроизведения.

Загрузите в лоток диск с файлами JPEG.



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Выбрать на диске, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



3 С помощью кнопок **▲▼** выберите пункт **Фото**, затем нажмите кнопку **ОК** или **▶**.



- Выберите желаемую фотографию с помощью кнопок ▲▼ ▼ ▶.
 - Чтобы увидеть 8 следующих изображений, нажмите кнопку **SKIP**(\odot).
 - Чтобы увидеть 8 предыдущих изображений, нажмите кнопку **SKIP**(\odot).

5-1 При нажатии кнопки **PLAY** появляется экран Скрость слайд-шоу.

С помощью кнопок **◄** ▶ установите скорость слайдшоу, затем нажмите кнопку **OK**.



5-2 Нажмите кнопку **ОК**, когда на экране альбома выбрано изображение. Выберите режим отображения (**Экран альбома**, **Слайд-шоу**, **Поворот** или **Зум**) с помощью кнопок **◄** ▶, затем нажмите кнопку **ОК**.



- Экран альбома () : Возврат к показу в режиме альбома.
- Слайд-шоу (Ча) : Рекордер переходит в режим слайд-шоу. Прежде чем может начаться слайд-шоу, должен быть установлен временной интервал смены фотоснимков (скорость слайд-шоу).
- Поворот () : При каждом нажатии кнопки ОК изображение поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.
- Эум (Q): При последовательных нажатиях кнопки ОК изображение увеличивается (максимум в 4 раза по сравнению с нормальным).
 (Обычная → Увеличение X2 → Увеличение X4 → Увеличение X2 → Обычная)
- Нажмите кнопку АЛУКЕУ для отображения строки меню.
- Нажмите кнопку **RETURN** для закрытия строки меню.



Проигрывание MP3/JPEG/DivX файлов: Русские символы в названиях файлов не отображаются.

Воспроизведение диска MPEG4

Файлы формата MPEG4 содержат аудио и видео данные. Можно воспроизводить файлы MPEG4 со следующими расширениями - .AVI, .DIVX, .avi, .divx



Загрузите в лоток диск MPEG4.



2 С помощью кнопки ОК или ▲▼ выберите пункт Выбрать на диске, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню **DivX**, затем нажмите кнопку **OK** или ▶.



- **4** С помощью кнопок **▲▼** выберите файл avi (DivX), затем нажмите кнопку **OK**, **▶** или **PLAY**.
- **5** При воспроизведении файла MPEG4 вы можете использовать перечисленные далее функции.

Если вы нажмете кнопку **STOP** один раз во время воспроизведения, на экране будет показан список файлов, а если вы ажмете эту кнопку еще раз, то выйдете из экранного меню.

Описание функций для диска MPEG4

Функция	Описание
Пропуск сцены	Во время воспроизведения нажмите кнопку SKIP (Θ или Θ) для перехода вперед или назад на 5 минут.
Поиск сцены	Во время воспроизведения нажмите кнопку SEARCH (\bigcirc или \bigcirc) и нажимайте ее вновь для поиска с более высокой скоростью (Быстрее1, Быстрее2, Быстрее3)
Замедленное воспроизведение	В режиме паузы или покадрового воспроизведения нажимайте кнопки SEARCH (\odot) на пульте дистанционного управления (Медл1, Медл2, Медл3).
Покадровое воспроизведение	Нажмите кнопку STEP (•) на пульте дистанционного управления во время воспроизведения или паузы.



- Данное устройство записи DVD может воспроизводить следующие сжатые форматы видео.
 - Формат кодека MPEG4: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivX-Pro Xvid
 - Компенсация движения: QPEL, GMC
- Аудиоформат: "MP3", "MPEG1 Audio Layer2", "LPCM", "AC3", "DTS", "MS ADPCM"
- Поддерживаемые форматы файлов субтитров: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (файл субтитров должен иметь точно такое же имя, что и соответствующий файл MPEG4).
- Могут не воспроизводиться некоторые файлы MPEG4, созданные на персональном компьютере.
 Это может произойти потому, что не

Это может произойти потому, что не поддерживается использовавшийся тип кодека, его версия или потому, что разрешение превышает спецификации стандарта MPEG4.

 Проигрывание MP3/JPEG/DivX файлов: Русские символы в названиях файлов не отображаются.

Воспроизведение списка сюжетов

Для воспроизведения элемента списка сюжетов выполните следующие указания.







Использование кнопки TITLE LIST

Нажмите кнопку TITLE LIST. Появляется меню Список сюжетов.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите в списке сюжетов элемент, который вы хотите воспроизвести, и затем нажмите кнопку PLAY.

Начнет воспроизводиться выбранный элемент (сюжет).

Чтобы остановить воспроизведение сюжета, нажмите кнопку STOP. Чтобы вернуться к меню списка сюжетов, нажмите кнопку TITLE LIST.



Использование кнопки MENU



2 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Список сюжетов, и затем нажмите кнопку ОК или ▶.

Появляется меню Список сюжетов.



Нажмите кнопки ▲▼ для выбора записи, которую необходимо воспроизвести из Списка глав, и затем нажмите кнопку ОК или ►. На экране появляется меню редактирования списка сюжетов.



(**Переимен.**, **Удалить**, **Редакт.**, **Защита**: см. стр. 69-72)

4 Для воспроизведения сюжета выберите пункт Воспр. нажатием кнопок ▲▼ и затем нажмите кнопку ОК.

Начнет воспроизводиться выбранный элемент (сюжет).



Для просмотра текущего состояния диска и хода воспроизведения: Нажмите кнопку **INFO** и на экране появится информация о диске.

DVD-RW(VR)	Сведения о диске
Daara alawayan	6
Всего сюжетов	•
Всеь список	
Доступн время записи	00:28 SP
Защита	Не защищено
ЭКРАН	Воспроизведение
AHB 01 2007 BC	12:00

Нажмите кнопку **INFO** еще раз. При этом вы можете посмотреть информацию о воспроизводящемся сюжете.

DVD-RW(VR)	Сведения о воспроизведении
Название	APR/21/200712:00 PR1
Сюжет	5/6
Время создания	AΠΡ/21/2007 12:00
Продолж.	00:01:43 SP
Время воспроизвед	00:00:08
Защита сюжета	Не защищено
ЯНВ 01 2007 BC	12:00

5 Для останова воспроизведения сюжета нажмите кнопку **STOP**.

Чтобы вернуться к меню списка сюжетов, нажмите кнопку **TITLE LIST**.




 Вы также можете воспроизводить сделанные на диске записи, нажимая кнопку ANYKEY во время воспроизведения.



- Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Сюжет
- Нажатием кнопок ◀ ► выберите список сюжетов для воспроизведения и нажмите кнопку ОК.

Элементы меню списка сюжетов

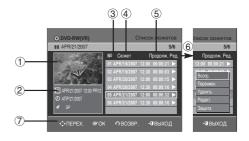

- 1. Окно воспроизведения записанного элемента списка.
- 2. Окно информации для выбранного элемента: Название сюжета, дата записи, состояние блокировки, режим записи.
- 3. Номер записанного элемента списка.
- 4. Название записанного элемента списка.
- 5. Продолжительность записи (то есть, время воспроизведения).
- Опции редактирования списка сюжетов.
 Воспр.: Воспроизведение выбранного элемента.
 Переимен.: Изменение названия выбранного элемента.
 Удалить: Удаление выбранного элемента из списка.
 - Редакт.: Удаление желаемой части элемента Защита: Блокирование или разблокирование выбранного элемента.
- 7. Строка кнопок.



Меню может зависеть от типа диска.

 Диски DVD-R/DVD-RW (Видео) имеют ограниченную функцию редактирования.

Редактирование

В этом разделе описываются основные функции редактирования DVD и объясняются как функции редактирования при записи на диск, так и функции редактирования самого диска.

Список сюжетов

Термин "сюжет" относится к записанному потоку видео и аудио данных. Список сюжетов (Title List) показывается для того, чтобы помочь вам выбрать определенный сюжет. Так как список сюжетов состоит из информации о потоках, фактически записанных на диск, при удалении какого-либо сюжета этот сюжет становится невозможно воспроизвести вновь.

• Список воспроизведения

Этот термин относится к элементам воспроизведения, которые создаются выбором желаемых сцен из всего списка сюжетов. При воспроизведении одного из списков воспроизведения будут воспроизведены только выбранные пользователем сцены и затем рекордер остановится. Так как в список воспроизведения (Play List) включается только информация, необходимая для воспроизведения желаемых сцен, то даже при удалении списка воспроизведения содержащиеся на диске исходные видеоданные удалены не будут.

Запись или редактирование могут оказаться незавершенными из-за любых видов ошибок, таких, как неожиданное отключение электричества.

Пожалуйста, имейте в виду, что невозможно восстановить первоначальное содержание материала, который был поврежден.

Основное редактирование (список сюжетов)

Переименование (присваивание названия) сюжету

Для переименования элемента списка сюжетов, то есть, для редактирования названия записанной программы выполните следующие указания.









Использование кнопки TITLE LIST

1 Нажмите кнопку TITLE LIST. Появляется меню Список сюжетов.

Использование кнопки **MENU**

- Нажмите кнопку **MENU**.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Список сюжетов, затем дважды нажмите кнопку ОК или ►.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите в Список сюжетов элемент, который вы хотите переименовать, и затем нажмите кнопку ОК или ▶.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Переименовать и затем нажмите кнопку ОК.

На экране появится меню переименования.




4 Выбирайте желаемые буквы и символы, используя кнопки ▲▼ ◀ ▶, затем нажмите кнопку **ОК**.



- Возврат: Удаляет символ до курсора.
- Пробел: Вводит пробел и перемещает курсор на одну позицию вперед (вправо).
- Удалить: Удаляет букву на позиции курсора.
 Очистить: Удаляет все введенные буквы.
- Сохранить: Сохраняет введенные буквы.
- **5** Нажатием кнопок **▲▼ ◀ ▶** выберите **Сохранить** и затем нажмите кнопку **ОК**.

Измененное название показывается в позиции названия выбранного элемента списка.



Блокирование (защита) сюжета

Для защиты элемента списка сюжетов, если вы хотите защитить его от случайного удаления, выполните следующие указания.







Использование кнопки TITLE LIST

1 Нажмите кнопку TITLE LIST. Появляется меню Список сюжетов.

Использование кнопки **MENU**.

- Нажмите кнопку МЕNU.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Список сюжетов, затем дважды нажмите кнопку ОК или ►.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите в Список сюжетов элемент, который вы хотите защитить, и затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Защита, затем нажмите кнопку ОК или ▶.





4 Нажатием кнопок ◀ ▶ выберите опцию Вкл и затем нажмите кнопку ОК. Состояние значка замка в информационном окне для выбранного элемента списка сюжетов изменяется на запертое (в → а).



Удаление сюжета

Для удаления элемента списка сюжетов выполните следующие указания.









Использование кнопки TITLE LIST

1 Нажмите кнопку TITLE LIST. Появляется меню Список сюжетов.

Использование кнопки **MENU**.

- Нажмите кнопку **MENU**.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Список сюжетов, затем дважды нажмите кнопку ОК или ►.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите в списке сюжетов элемент, который вы хотите удалить, и затем нажмите кнопку ОК или ►.



З Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт удалить и затем нажмите кнопку ОК или



На экране появится сообщение, запрашивающее вас о подтверждении удаления.

Диск DVD-RAM/DVD-RW (режим VR): Так как на дисках имеются списки воспроизведения (Playlist), на экране отображается сообщение "Хотите удалить? (Удаленные фрагменты невозможно будет восстановить.)".



Диск DVD-RW (режим Video), DVD-R: Так как на диске нет списков воспроизведения, на экране отображается сообщение "Хотите удалить?".

- Сообщение может зависеть от типа диска.
- 4 Нажатием кнопок **▼** ▶ выберите позицию **Да** и затем нажмите кнопку **ОК**.



- Вы не можете удалить защищенный элемент.
 Если вы хотите удалить защищенный элемент,
 выберите для него состояние "Выкл" в меню
 защиты сюжета (см. стр. 69).
- Когда установлена защита диска, сюжеты невозможно удалить с диска (см. стр. 81).
- В случае удаления элемента из списка сюжетов, он уже не может быть восстановлен.
- После закрытия диска DVD-R, DVD-RW элемент списка не может быть удален.
- В случае диска DVD-R, сюжеты удаляются только из меню, физически оставаясь на диске.

Удаление фрагмента из сюжета

Для удаления фрагмента элемента списка сюжетов выполните следующие указания.





Использование кнопки TITLE LIST

1 Нажмите кнопку TITLE LIST. Появляется меню Список сюжетов.

Использование кнопки **MENU**.

- Нажмите кнопку МЕNU.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт меню Список сюжетов, затем дважды нажмите кнопку ОК или ►.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите в списке сюжетов элемент, который вы хотите редактировать, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Редакт., затем нажмите кнопку ОК или ►. На экране появится меню редактирования списка сюжетов.



4 Нажмите кнопку **ОК** в начальной точке фрагмента.

В окне начальной точки фрагмента для удаления показываются изображение и время точки начала фрагмента.



Элементы экрана редактирования списка сюжетов



- 1. Полоска воспроизведения
- 2. Время воспроизведения
- 3. Окно начальной точки и времени удаляемого фрагмента
- 4. Окно конечной точки и времени удаляемого фрагмента
- Выбирайте начальную и конечную точку фрагмента сюжета, который вы хотите удалить, используя кнопки, относящиеся к воспроизведению.
- Кнопки, (¬¬, ¬, ¬, ¬, ¬, ¬, ¬) относящиеся к воспроизведению:

5 Нажмите кнопку **ОК** в конечной точке фрагмента.

В окне Конец фрагмента для удаления показываются изображение и время точки конца фрагмента.



Нажмите кнопку ОК при Удалить. Появится сообщение "Хотите удалить? (Удаленные фрагменты невозможно восстановить.)".



Нажатием кнопок ◀► выберите поле Да и затем нажмите кнопку ОК. Выбранный фрагмент удаляется. Для возврата в меню Список сюжетов нажимайте кнопки ◀► для выбора пункта Возврат.



- Длительность фрагмента для удаления должна составлять по меньшей мере 5 секунд.
- Если длительность фрагмента для удаления меньше 5 секунд, на экран будет выведено сообщение "Диапазон слишком мал.".
- Если время метки конечной точки предшествует времени метки начальной точки, на экран будет выведено сообщение 'Невозможно поставить конечную метку раньше начальной.'.
- Нельзя удалить фрагмент, в состав которого входит неподвижное изображение.
- После завершения операции нажмите кнопку **EXIT**. Список сюжетов исчезнет с экрана.

Дополнительные возможности редактирования (список воспроизведения)

Создание списка воспроизведения

Для создания нового списка воспроизведения из записанного сюжета выполните следующие указания.

(Режим VR)

- Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.
- Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Список воспр., и затем нажмите кнопку ОК или ▶.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Новый список, и затем нажмите кнопку ОК или ▶.

На экране появляется меню Создать эпизод.



Нажмите кнопку ОК в начальной точке сцены.



- В окне Начало показываются изображение и время для начальной точки сцены.
- Желтая полоска выбора перемещается на пункт Конец.
- Выбирайте начальную точку фрагмента сюжета, из которого вы хотите создать новую сцену, используя кнопки, (\bigodot , \bigodot , \bigodot , \bigodot , \bigodot , \bigodot) относящиеся к воспроизведению.

Нажмите кнопку ОК для выбора конечной



- В окне точки конца показываются изображение и время для точки конца сцены.
- Желтая полоска выбора перемещается на пункт Создать.
- Чтобы создать новый список воспроизведения -
- Нажмите кнопку ОК в пункте Создать. Новая сцена будет добавлена к текущему списку воспроизведения. Появляется новое экранное меню Создать эпизод.



- Вы можете проверить и просмотреть все сцены в окне Редакт. список.
- Если вы хотите создать новый список воспроизведения, повторите операции 1~6.
- Если вы хотите добавить сцены в список воспроизведения, повторите операции 4~6.
- Для возврата в меню Редакт. список -
- Нажимайте кнопки ◀ ▶ для выбора пункта Возврат, затем нажмите кнопку ОК. На экране появится меню Редакт. список.



После завершения операции нажмите кнопку EXIT или PLAY LIST. Меню Редакт. список исчезнет с экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете создать до 99 элементов списка воспроизведения.
- В зависимости от типа диска, вид меню на экране может иметь небольшие различия.
- Для диска, который записан на этом устройстве, может не отображаться меню списка воспроизведения, если для параметра EZ REC MODE установлено значение "Вкл".

Редактирование

Воспроизведение элементов списка воспроизведения

Для воспроизведения элементов списка воспроизведения выполните следующие указания.





(Режим VR)

1 Нажмите кнопку **PLAY LIST**, когда диск остановлен.

Появится меню Редакт. список.



Использование кнопки MENU

- Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Спис. воспр., затем нажмите кнопку ОК или ▶.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Редакт. список, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



2 Кнопками ▲▼ выберите из списка воспроизведения сцену, которую вы хотите редактировать, затем нажмите кнопку ОК или кнопку ▶.

На экране появится меню Ред. зпизод : Воспр., Переимен., Ред. зпизод, Копировать, Удалить.



3 Кнопками **▲▼** выберите пункт **Воспр.** и затем нажмите кнопку **ОК**.



 Для просмотра текущего состояния диска и хода воспроизведения: Нажмите кнопку INFO и на экране появится информация о диске.



 Нажмите кнопку INFO еще раз. При этом вы можете посмотреть информацию о воспроизводящемся списке воспроизведения.



 По завершении воспроизведения на экране вновь появится меню Редакт. список.

4 Для останова воспроизведения нажмите кнопку **STOP**.

На экране вновь появится меню Редакт, список.

■ Переименование элемента списка воспроизведения

Для переименования элемента списка воспроизведения, то есть, для редактирования названия элемента выполните следующие указания.





(Режим VR)

1 Нажмите кнопку **PLAY LIST**, когда диск остановлен.

Появится меню Редакт. список.



Использование кнопки **MENU**.

- Нажмите кнопку МЕNU, когда диск остановлен.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Спис. воспр., затем нажмите кнопку ОК или ►.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Редакт. список, затем нажмите кнопку ОК или ►.

2 С помощью кнопок ▲▼ выберите из списка воспроизведения сцену, которую вы хотите редактировать, затем нажмите кнопку **OK** или ▶.

На экране появится меню Редакт. список: Воспр., Переимен., Ред. зпизод, Копировать, Удалить.



3 Кнопками **▲▼** выберите пункт **Переимен.** и затем нажмите кнопку **ОК**.

Появится меню Переименовать.



4 Выбирайте желаемые буквы и символы, используя кнопки **▲▼ ◄ ▶**.



- Эта функция аналогична функции Переимен. при переименовании списка сюжетов (см. стр. 68).
- Может быть введена максимум 31 буква. Все они отображаются при двукратном нажатии кнопки INFO.
- Б Нажатием кнопок ▲▼ ◀ ► со стрелками выберите Сохранить и затем нажмите кнопку ОК.

Измененное название показывается в позиции названия выбранного элемента списка воспроизведения.



Редактирование

Редактирование сцены для элемента списка воспроизведения

Для редактирования сцен для элемента списка воспроизведения выполните следующие указания.





Нажмите кнопку PLAY LIST, когда диск остановлен.

Появится меню Редакт. список.



Использование кнопки **MENU**.

- Нажмите кнопку MENU, когда диск остановлен.
 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Спис. воспр., затем нажмите кнопку ОК или ▶.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Редакт. список, затем нажмите кнопку ОК или ▶.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите из списка воспроизведения сцену, которую вы хотите редактировать, затем нажмите кнопку ОК или ▶. На экране появится меню Редакт. список: Воспр., Переимен., Ред. зпизод, Копировать, Удалить.



С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Редакт. зпизод и затем нажмите кнопку ОК. Появится меню Ред. зпизод.





Воспроизведение выбранной сцены

С помощью кнопок ▲▼ ◀ ▶ выберите сцену, которую хотите воспроизвести, затем нажмите кнопку ОК.

Выбирается элемент списка воспроизведения.



Нажмите кнопку ОК. Выбранная сцена начинает воспроизводиться.



• Для останова воспроизведения сцены нажмите кнопку STOP.

Изменение сцены (замена сцены)

Сначала выполните операции 1-3 на стр. 75.

4 С помощью кнопок ▲▼ ◀► выберите сцену, которую хотите изменить, затем нажмите кнопку **OK**.



Б Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Иэмен. и затем нажмите кнопку ОК. На экране появляется меню Изменить эпизод.



6 Нажмите кнопку **ОК** в начальной точке сцены.



- В окне Начало показываются изображение и время для начальной точки сцены.
- Выбирайте начальную или конечную точку фрагмента, который вы хотите изменить, используя кнопки, относящиеся к воспроизведению (\odot , \odot ,

7 Нажмите кнопку **ОК** в конечной точке сцены.



- В окне Конец показываются изображение и время для конечной точки сцены.
- Нажатием кнопок **▼** выберите пункт Изменить и затем нажмите кнопку ОК.



• Сцена, которую вы хотели изменить, заменяется выбранным фрагментом.

4 С помощью кнопок ▲▼ ◀ ▶ выберите сцену, которую вы хотите переместить (изменить позицию), и затем нажмите кнопку **OK**.



Б Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Сдвинуть и затем нажмите кнопку ОК.



- На сцене, которую вы хотите переместить, появляется желтое окно выбора.
- 6 С помощью кнопок ▲▼ ◀ ▶ выберите позицию, на которую вы хотите переместить выбранную сцену, и затем нажмите кнопку ОК.



 Выбранная сцена перемещается на выбранную позицию.



- Вы не можете переместить выбранную сцену на позицию следующей за ней сцены, потому что выбранная сцена должна вставляться перед этой позицией, а в данном случае не требуется никаких действий.
- В зависимости от типа диска, вид меню на экране может иметь небольшие различия.

Добавление сцены

Сначала выполните операции 1-3 на стр. 75.

4 С помощью кнопок ▲▼ ▼ ▶ выберите сцену, перед которой вы хотите вставить новую сцену, и затем нажмите кнопку ОК. Желтое окно выбора появляется на сцене, к которой вы хотите добавить новую сцену.



5 С помощью кнопок **▲▼** выберите пункт **Добавить**, затем нажмите кнопку **ОК**.



6 Нажмите кнопку **ОК** в начальной точке сцены.



- В окне Начало показываются изображение и время для начальной точки сцены.
- Выберите конечную точку фрагмента, который вы хотите добавить в качестве новой сцены, используя кнопки, относящиеся к воспроизведению (→, →, →, →, →, →, ,, , ♠).

7 Нажмите кнопку **ОК** в конечной точке сцены.



- В окне Конец показываются изображение и время для конечной точки сцены.
- Для отмены добавления сцены нажатием кнопок ◀ ► выберите пункт Отмена, затем нажмите кнопку ОК.
- **8** Нажатием кнопок **◄** ▶ выберите пункт **Добавить** и затем нажмите кнопку **ОК**.



 Фрагмент, который вы хотели добавить, вставляется перед сценой, выбранной в шаге 4 раздела "Добавление сцены" на предыдущей странице.

Удаление сцены

Сначала выполните операции 1-3 на стр. 75.

4 С помощью кнопок ▲▼ ◀ ▶ выберите сцену, которую хотите удалить, и затем нажмите кнопку ОК.



5 Нажатием кнопок **▲▼** выберите пункт **Удалить** и затем нажмите кнопку **ОК**.



■ Копирование элемента в список воспроизведения



Использование кнопки PLAY LIST

1 Нажмите кнопку **PLAY LIST**, когда диск остановлен.

Появится меню Редакт. список.



Использование кнопки **MENU**.

- Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Спис. воспр., затем нажмите кнопку ОК или ►.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Редакт.
 список, затем нажмите кнопку ОК или ►.
- 2 Кнопками ▲▼ выберите из списка воспроизведения сцену, которую вы хотите редактировать, затем нажмите кнопку ОК или ►. На экране появится меню Редакт. список: Воспр., Переимен., Ред. эпизод, Копировать, Удали.



3 С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Копировать, затем нажмите кнопку ОК. Будет копироваться выбранный список воспроизведения.







- Вы можете создать до 999 сцен на одном диске. В некоторых случаях фактическое число сцен, которые можно создать, может отличаться от этого количества.
- После завершения операции нажмите кнопку **EXIT.** Меню Редакт. список исчезнет с экрана.

Удаление элемента из списка воспроизведения



Использование кнопки PLAY LIST

1 Нажмите кнопку **PLAY LIST**, когда диск остановлен.

Появится меню Редакт. список.



Использование кнопки **MENU**.

- Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Спис. воспр., затем нажмите кнопку ОК или ►.
- С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт Редакт. список, затем нажмите кнопку ОК или ▶.
- 2 Кнопками ▲▼ выберите сюжет, который вы хотите удалить из списка воспроизведения, затем нажмите кнопку ОК или ►.

На экране появится меню Редакт. список: Воспр., Переимен., Ред. зпизод, Копировать, Удалить.



3 С помощью кнопок **▲▼** выберите пункт **Удалить** и затем нажмите кнопку **ОК**.



 На экране появится сообщение, запрашивающее вас о подтверждении удаления - "Хотите удалить?".



4 Нажатием кнопок ◀ ► выберите позицию Да и затем нажмите кнопку ОК.

После завершения операции удаления на экране автоматически вновь появляется меню Редакт. список.





Диск-менеджер

Редактирование имени диска

Чтобы присвоить имя диску, выполните следующие указания.







1 Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Диск-менеджер и затем нажмите кнопку ОК или ►.



З Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Имя диска и затем нажмите кнопку ОК или ►. На экране появляется меню Переименовать.



Введите необходимые символы с помощью кнопок ▲▼ ◀ ►.



- Эта функция аналогична функции Переименовать при переименовании списка сюжетов (см. стр. 68).
- Может быть введена максимум 31 буква.
 Все они отображаются при нажатии кнопки INFO.
- Бажатием кнопок ▲▼◀► выберите пункт Сохранить и затем нажмите кнопку ОК. Диску присваивается имя.





- Перед началом редактирования имени диска вам может потребоваться разблокировать защиту диска.
- В зависимости от типа диска, вид меню на экране может иметь небольшие различия.

Защита диска

Защита диска позволяет вам защищать ваши диски от непреднамеренного форматирования и удаления сделанных на них записей.







1 Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Диск-менеджер и затем нажмите кнопку ОК или ►.



Защита диска и затем нажмите кнопку ОК или ▶.



4 Нажатием кнопок **▲▼** выберите опцию **Защищено**, затем нажмите кнопку **ОК**.



Форматирование диска

Используйте для форматирования диска приведенные ниже инструкции. Если была установлена защита диска, ее необходимо снять.





1 Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Диск-менеджер и затем нажмите кнопку ОК или ►.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Форматирование диска и затем нажмите кнопку ОК или ►.



DVD-RAM

• Отобразится сообщение для подтверждения "Хотите отформатировать диск?".



При выборе элемента Да с помощью кнопок

 м нажатии кнопки ОК отобразится сообщение для подтверждения "Все данные будут удалены. Продолжить?".

Диск DVD-RW

 Будет выведено сообщение о выборе формата диска 'Выберите формат записи для DVD-RW.'



- Нажмите кнопки ◀▶ для выбора необходимого режима, затем нажмите кнопку ОК.
 - Снова появится сообщение "Все данные будут удалены Продолжить?".



Б Нажатием кнопок ▼ Выберите позицию Да и затем нажмите кнопку ОК. Диск начнет форматироваться.

	Режим DVD-VR	Режим DVD-V
писк	DVD-RAM	DVD-RW
ДИСК	DVD-RW	DVD-R

Режимы DVD-VR и DVD-V различаются в соответствии с их форматом записи.

Удаление всех списков сюжетов







1 Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Диск-менеджер и затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Удалить все списки сюжетов, затем нажмите кнопку ОК или ▶.



 У вас будет запрошено подтверждение на удаление списков выводом на экран сообщения 'Хотите удалить все списки сюжетов?'.



- Когда существует защищенный элемент списка:
 Функция "Удалить все списки сюжетов" не будет действовать. Если имеется сюжет, содержащий неподвижные изображения, эта функция тоже не будет действовать. Если вы хотите удалить защищенный элемент, снимите его защиту через соответствующий пункт меню.
- 4 Нажатием кнопок ◀ ▶ выберите позицию Да и затем нажмите кнопку ОК. Все списки сюжетов удаляются с диска.

Закрытие диска

После того, как вы записали на диск DVD-RW/ \pm R желаемые сюжеты на вашем DVD-рекордере, его необходимо закрыть перед тем, как его можно будет воспроизводить на других устройствах.






1 Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Диск-менеджер и затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Закрыть диск и затем нажмите кнопку ОК или ▶.





У вас будет запрошено подтверждение на закрытие диска выводом на экран сообщения 'Хотите закрыть лиск?'.



Если вы выберете Да, появится новое сообщение 'Диск будет закрыт. Продолжить?' .



Нажатием кнопок ▼ ► выберите позицию Да и затем нажмите кнопку ОК. Диск закрывается.



- После закрытия диска вы не можете удалять элементы списка записей.
- После закрытия диском DVD-R/DVD-RW (режим Video) можно пользоваться так же, как диском DVD-Video.
- В зависимости от типа диска выводимая на экран информация может немного различаться.
- Время, требующееся для закрытия диска, может быть различным, в зависимости от объема записанных на диск данных.
- Если вы выключите рекордер во время закрытия диска, данные на диске будут повреждены.
- Можно автоматически закрыть сессии диска с помощью EZ REC MODE (см. стр. 49).

■ Отмена закрытия диска (режим V/VR)



1 Нажмите кнопку **MENU**, когда диск остановлен.



Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Диск-менеджер и затем нажмите кнопку ОК или ►.



3 Нажатием кнопок ▲▼ выберите пункт Отменить закрытие диска и затем нажмите кнопку ОК или ▶.

У вас будет запрошено подтверждение на отмену закрытия диска выводом на экран сообщения 'Хотите отменить закрытие диска?' .



Если вы выберете Да, появится новое сообщение 'Закрытие диска будет отменено. Продолжить?'.



Нажатием кнопок ▼ ▶ выберите позицию Да и затем нажмите кнопку ОК. Закрытие диска отменяется.



■ Диск DVD-RW можно закрывать или отменять его закрытие в режиме Video.

	Закрыть	Отменить закрытие	
Марка	DVD-video(RW)	DVD-RW(V)	
Использование	Так же, как диск DVD-Video	Дополнительная запись, защита и	
	,,	удаление возможны.	

 Диск DVD-RW можно закрывать или отменять его закрытие в режиме VR.

	Закрыть	Отменить закрытие
Марка	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(VR)
Использование	Дополнительная запись, удаление, редактирование и защита невозможны.	Дополнительная запись, удаление, редактирование и защита возможны.

Функции Караоке


Функции Караоке

В данном разделе представлены основные функции караоке.

Подготовка к воспроизведению диска DVD(KAPAOKE)





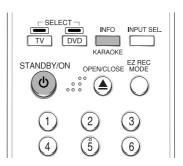

- Вставьте ДИСК в дисковод.
- 2 Подсоедините микрофон к первому или второму гнезду для микрофона.
 - После этого режим КАРАОКЕ включается автоматически.
 - При отсоединении микрофона режим КАРАОКЕ автоматически выключается.



- 3 Нажмите кнопку MIC VOL (ГРОМК. МИКР.) и кнопку ECHO VOL (ГРОМК. ЭХА) на передней панели. Появится шкала цифр в направлении вперед.
- 4 Поворачивая шкалу цифр вправо, отрегулируйте громкость микрофона и уровень эха



- Если в режиме караоке появляются посторонние помехи (свист или вой), отодвиньте подальше микрофон от громкоговорителей. Также попробуйте уменьшить чувствительность микрофона или громкость звучания громкоговорителей.
- При воспроизведении диска MP3, DTS и LPCM функция караоке не работает.
- Звуковые сигналы с микрофона выводятся только из аналогового аудиовыхода.

Вункции Караоке

Прилагаемый диск караоке DVD (или Обычный диск караоке DVD)

Приг. вокала



◀ Нажмите кнопку KARAOKE.



- Нажмите кнопки ▲▼ для выбора Приг. вокала.
- З Нажмите кнопки ◄ ► для выбора необходимого элемента, затем нажмите кнопку ОК.
 - Диск DVD-KAPAOKE

	Режим вокала	Примечание
1	Голос 1	Подавление вокала в канале 1
\downarrow	Голос 2	Подавление вокала в канале 1
\downarrow	Голос 1, 2	Подавление вокала в каналах 1 и 2
1	Выкл	Выключение Приг. вокала

Сопр.мелодия



Сопр.мелодия, исполняемая на ксилофоне или пианино, помогает вам легче петь песню.

◀ Нажмите кнопку КАRAOKE.



- Нажмите кнопки ▲▼ для выбора Сопр.мелодия.
- 3 С помощью кнопок **▼** ▶ выберите опцию **Вкл** или **Выкл**, затем нажмите кнопку **ОК**.



Данная функция доступна только при воспроизведении дисков DVD-караоке, на которых записана сопровождающая мелодия.

Типы дисков караоке

• Диск DVD Караоке

Канал	Канал Караоке	5 КАНАЛЬНЫЙ DVD∙ДИСК	2 КАНАЛЬНЫЙ DVD-ДИСК
1 CH	L	Левый канал стереофонической музыки	Левый канал стереофонической музыки + Вокал
2 CH	R	Правый канал стереофонической музыки	Правый канал стереофонической музыки + Вокал
3 CH	M	Сопр.методия	-
4 CH	V1	Дорожка вокала	-
5 CH	V2	Дорожка вокала	-

• Диск CD-DA, CD Караоке

Кана	Канал Караоке	ДИСК CD-DA	ДИСК CD
1 Ch	СН1 ЛЕВЫЙ	Левый канал стереофонической музыки + Вокал	Левый канал стереофонической музыки
1 CH	СН1 ПРАВЫЙ	Правый канал стереофонической музыки + Вокал	Правый канал стереофонической музыки + Вокал
2 CH	СН2 ЛЕВЫЙ	Левый канал стереофонической музыки	-
2 CH	СН2 ПРАВЫЙ	Правый канал стереофонической музыки	-

Загрузите в лоток аудио компакт-диск (CD-DA).

На экране появляется меню аудио компакт-диска и начинается воспроизведение дорожек (песен).



- Нажимайте кнопки ▲▼ для выбора дорожки (песни), которую вы хотите слушать и затем нажмите кнопку ОК или ▶.
- **3** Нажмите кнопку **КАRAOKE**, чтобы отобразить меню Приг. вокала.



- 4 Нажмите кнопки **▼** рля выбора необходимого элемента, затем нажмите кнопку **ОК**.
 - Компакт-диск (CD-DA)

	Режим вокала	Примечание
1	Правый	Правый канал стереофонической музыки
1	Левый	Левый канал стереофонической музыки
1	Выкл	Выключение Приг. вокала

Функции Караоке

Дополнительная информания

Дополнительная информация

Устранение проблем

Если ваше изделие не работает надлежащим образом, перед обращением в уполномоченный сервисный центр компании Samsung выполните перечисленные ниже проверки.

Питание

Рекордер не выдает изображение сразу после включения питания



Точка проверки 1

Для инициализации DVD рекордера требуется некоторое время. Изображение со входа появляется приблизительно через 10 секунд после его включения.

Запись

Невозможно записать телепередачу.



Точка проверки 1

Проверьте надежность подсоединения шнура питания к розетке.

Точка проверки 2

Правильно ли вы настроили DVD рекордер на телевизионные каналы?

Точка проверки 3

Проверьте наличие свободного места на загруженном диске DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.

Я нажимаю кнопку REC (запись), а рекордер не реагирует.



Точка проверки 1

Запись возможна только на диски DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R. Если программа имеет защиту от копирования, она не может быть записана.

Воспроизведение

Невозможно воспроизвести диск.

V

Точка проверки 1

Проверьте, правильно ли вставлен диск. Этикетка должна быть сверху.

Точка проверки 2

Проверьте региональный код диска DVD.

Точка проверки 3

Данный DVD рекордер не может воспроизводить некоторые типы дисков (см. стр. 5, 50).

Вы не можете пользоваться функцией "ракурс" во время воспроизведения диска DVD.



Точка проверки 1

Функция "ракурс" действует только в том случае, когда на диске записаны изображения, снятые в разных ракурсах.

Не воспроизводятся звуковое сопровождение и/или субтитры на желаемом языке.



Точка проверки 1

Языки звукового сопровождения и субтитров зависят от конкретного диска. Доступны только языки звукового сопровождения и субтитров, записанные на диск и только они показываются в меню диска.

На экране появляется значок 🕢 .



Точка проверки 1

Вы не можете использовать данную операцию или функцию по следующим причинам:

- (1) Ваш диск DVD не позволяет это.
- (2) Ваш диск DVD не поддерживает эту функцию (например, ракурс).
- (3) Функция недоступна в данный момент.
- (4) Вы запросили сюжет, фрагмент или время вне доступного диапазона.

Режим воспроизведения отличается от установленного в меню "Настройка".



Точка проверки 1

Диск поддерживает не все выбранные функции. Некоторые из выбранных в меню "Настройка" функций могут не работать надлежащим образом, если на диске не закодирована требующаяся для них информация.

Не изменяется формат изображения.



Точка проверки 1

На воспроизводящемся диске DVD записано изображение только в одном формате кадра (см. стр. 36).



Точка проверки 1

Убедитесь в том, что надлежащим образом установили режим работы видеовыхода и параметры изображения (см. стр. 34~36).

Точка проверки 2

Проверьте, нет ли на диске грязи и не поврежден ли он.

Точка проверки 3

Может оказаться невозможно воспроизвести некоторые диски из-за плохого качества их изготовления.

Точка проверки 4

Если происходит резкий переход от темной сцены к яркой, может возникать кратковременное дрожание изображения на экране, но это не является дефектом.

Звук

Отсутствует звук.



Точка проверки 1

Не просматриваете ли вы запись в режиме замедленного или ускоренного воспроизведения? При воспроизведении программы со

При воспроизведении программы со скоростью, отличной от нормальной, режима Быстрый 1, звук не будет слышен.

Точка проверки 2

Проверьте соединения и исходные настройки (см. стр. 19~20, 32~33).

Точка проверки 3

Проверьте, не поврежден ли диск. Почистите диск при необходимости.

Точка проверки 4

Проверьте, правильно ли загружен диск - стороной с этикеткой вверх.

Отсутствует звуковое сопровождение.



Точка проверки 1

Убедитесь в том, что вы задали правильный режим работы цифрового выхода в меню настройки опций аудио выходов (см. стр. 33).

Запись по таймеру

Мигает индикатор таймера.



Точка проверки 1

Проверьте, достаточно ли на диске места для записи.

Точка проверки 2

Проверьте, является ли загруженный диск записываемым.

Обязательно проверьте это до начала записи по таймеру.

Запись по таймеру не выполняется должным образом.



Точка проверки 1

Еще раз проверьте, правильно ли вы запрограммировали времена начала и окончания записи.

Точка проверки 2

Если во время записи по таймеру в электросети временно пропадало напряжение или питание рекордера было выключено по какой-либо причине, то запись была отменена.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления не работает.



Точка проверки 1

Направьте пульт дистанционного управления на приемник сигналов дистанционного управления на вашем DVDрекордере. Пользуйтесь пультом на допустимом расстоянии. Удалите препятствия между DVD-рекордером пультом дистанционного управления.

Точка проверки 2

Проверьте, не разрядились ли батареи в пульте дистанционного управления.

Точка проверки 3

Проверьте, правильно ли вы выбрали устройство для управления при помощи кнопки TV/DVD.

Дополнительная информация

Другие проблемы

Я забыл пароль для родительского ключа.



Точка проверки 1

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки PROG (~ V) на передней панели устройства записи DVD более чем на 5 секунд при отсутствии диска. Все настройки, включая пароль, вернутся к настройкам по умолчанию, установленным на заводетолько если это абсолютно необходимо. (Обратите внимание, что эта функция доступна только когда не загружен диск).

Имеется ли возможность изменить язык субтитров или звукового сопровождения на записанном диске?



Точка проверки 1

Записанный диск воспроизводится только с теми субтитрами и звуковым сопровождением, которые были выбраны при выполнении его записи. Другие проблемы.

Другие проблемы



Точка проверки 1

Обратитесь к Содержанию и найдите в нем раздел данной Инструкции для пользователя, в котором может быть объяснение текущей проблемы и еще раз выполните содержащиеся в разделе процедуры.

Точка проверки 2

Выключите DVD-рекордер и затем вновь включите его.

Точка проверки 3

Если это не помогло устранить проблему, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Samsung.

Дополнительная информация

Технические характеристики

	Требования к	электропитанию	110-240 В переменного тока, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность		19 Вт	
	Macca		2,6 кг	
Общие	Габаритн	ные размеры	430 мм (Ш) X 240 мм (Г) X 49 мм (В)	
	Рабочая температу	ра окружающей среды	+5°C ~ +35°C	
	Други	е условия	Рабочее положение горизонтальное. Относительная влажность ниже 75%	
	Видеос	игнал(AV2)	Композитный/S-Video: 1,0 В п-п, 75 Ом, синхронизация отрицательная	
_	Ауди	осигнал	Макс. входной уровень аудиосигнала: 2 B rms	
Входы	Bx	од DV	Разъем, совместимый с IEEE1394 (4 контакта)	
	Принима	емые каналы	PAL , SECAM-B/G, D/K, I	
	Разъемы СКАРТ	AV1 (CKAPT TV)	Видео: композитный Аудио: аналоговый	
	Аудиосигнал		Аналоговые выходные разъемы х1	
			Оптический/коаксиальный цифровой аудио выход	
	Видеосигнал		Композитный видеосигнал: Выходной разъем видео х1	
Выходы			Выход S-Video x1 (Y: 1,0 Вп-п, С: 0,286 Вп-п на нагрузке 75 Ом)	
			Компонентный выход x1 (Y: 1,0 Вп-п, Pb: 0,70 Вп-п, Pr: 0,70 Вп-п на нагрузке 75 Ом)	
	Разъем СКАРТ	AV1 (CKAPT TV)	Видео: композитный, RGB Аудио: аналоговый	
	Формат сжатия изображения		MPEG-II	
	Формат сжатия звука		Dolby Digital 2 канала/256 Кбит/с, MPEG-II	
Запись	Качество записи		XP (около 8 Мбит/с), SP (около 4 Мбит/с), LP (около 2 Мбит/с),	
			ЕР (около 1,2 Мбит/с или 0,8 Мбит/с)	
	Полоса частот аудио сигнала		20 Гц ~ 20 кГц	

В случае дисков DVD аудио сигналы, записанные с частотой дискретизации 98 кГц, подаются на цифровой выход с преобразованием в сигналы с частотой пискретизации 48 кГц

Выход аудио сигнала дискретизации 48 кГц.

Тип диска	DVD	АУДИО КОМПАКТ-ДИСК (CD-DA)
Аналоговый аудио выход	48 / 96 кГц	44,1 кГц
Цифровой аудио выход	48 кГц	44,1 кГц

Contact SAMSUNG WORLD WIDEIf you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Зв'яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE Якщо ви маєте коментрі або питання стосовно виробів компанії Samsung, зв'яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku :Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
Europe	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
CIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
CIO	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.tom/ui
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/iv/index.nim www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA		unuu aamauna aam/id
	JAPAN	0800-112-8888 0120-327-527	www.samsung.com/id
Asia Pacific	MALAYSIA		www.samsung.com/jp
	PHILIPPINES	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	SINGAPORE	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-SAMSUNG (7267864) 1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/sg www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
Middle East & Africa	300 I H AFRICA		www.samsung.com/za
viiuule East & Alfica	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea




Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электроникс Ко., Лтд Самсунг Мэйн Билдинг. 250-2 Га Тэпанг-Ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея



АЯ46

Правильная утилизация данного устройства

(Утилизация электрического и электронного оборудования)





Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

Пользователю следует обратиться к продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды утилизации.

Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.

Подлежит исползованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

Русский Українська